

Xerox[®] Phaser[®] 6020 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation

Italiano Guida per l'utente

Deutsch Benutzerhandbuch

Español Guía del usuario

Português Guia do usuário

Nederlands Gebruikershandleiding

SvenskaAnvändarhandbokDanskBetjeningsvejledningSuomiKäyttöopasNorskBrukerhåndbokРусскийРуководство пользователя

 Čeština
 Uživatelská příručka

 Polski
 Przewodnik użytkownika

 Magyar
 Felhasználói útmutató

 Türkçe
 Kullanıcı Kılavuzu

 Ελληνικά
 Εγχειρίδιο χρήστη

 Română
 Ghid de Utilizare

© 2015 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. I diritti non pubblicati sono protetti ai sensi delle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere riprodotto in alcuna forma senza autorizzazione di Xerox Corporation.

La protezione del copyright rivendicata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali stili, modelli, icone, schede video, aspetti, e così via.

Xerox® e Xerox and Design®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® e PostScript® sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Bonjour, EtherTalk, TrueType, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.

HP-GL[®], HP-UX[®] e PCL[®] sono marchi registrati di Hewlett-Packard Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

IBM® e AIX® sono marchi registrati di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®] e Windows Server[®] sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Novell[®], NetWare[®], NDPS[®], NDS[®], IPX[™] e Novell Distributed Print Services[™] sono marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

SGI[®] e IRIX[®] sono marchi registrati di Silicon Graphics International Corp. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. SunSM, Sun Microsystems e Solaris sono marchi o marchi registrati di Oracle e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® e McAfee ePO™ sono marchi o marchi registrati di McAfee, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

UNIX® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, concesso su licenza esclusiva di X/ Open Company Limited.

PANTONE® e altri marchi di Pantone, Inc. sono proprietà di Pantone, Inc.

Versione del documento 1.2: Novembre 2015

BR9749_it

Contents

1	Sicurezza	/
	Avvisi e sicurezza	8
	Sicurezza elettrica	9
	Linee guida generali	9
	Cavo di alimentazione	
	Spegnimento di emergenza	10
	Sicurezza operativa	11
	Istruzioni operative	11
	Emissioni di ozono	
	Posizione della stampante	
	Materiali di consumo della stampante	
	Sicurezza durante la manutenzione	
	Simboli della stampante	
	Informazioni di contatto ambientali, sanitarie e di sicurezza	15
2	Funzioni	17
	Parti della stampante	18
	Vista anteriore	
	Vista posteriore	
	Pannello comandi	
	Pagine di informazioni	
	Stampa delle pagine di informazioni della stampante dal pannello comandi	21
	Stampa delle pagine di informazioni della stampante dal computer	
	Modo risparmio energetico	
	Modifica delle impostazioni del modo risparmio energetico utilizzando Windows	
	Uscita dal modo risparmio energetico	
	Funzioni di amministrazione	
	Ricerca dell'indirizzo IP della stampante	
	Xerox® CentreWare® Internet Services	
	Ulteriori informazioni	24
3	Installazione e configurazione	25
	Descrizione generale delle procedure di installazione e configurazione	26
	Scelta della posizione per la stampante	27
	Connessione della stampante	28
	Scelta di un metodo di connessione	28
	Connessione a un computer mediante USB	29
	Connessione a una rete wireless	
	Connessione α Wi-Fi Direct	
	Disabilitazione della rete wireless dal computer	
	Installazione del software	
	Requisiti del sistema operativo	
	Installazione dei driver di stampa per una stampante di rete Windows	
	Installazione dei driver di stampa per una stampante USB Windows	34

	Installazione di driver e utilità per Macintosh OS X versione 10.5 e successive	35
	Configurazione delle impostazioni di rete	37
	Informazioni sugli indirizzi TCP/IP e IP	37
	Assegnazione dell'indirizzo IP alla stampante	
	Configurazione di Impostazioni generali mediante Xerox® CentreWare® Internet Services	39
	Visualizzazione delle informazioni sulla stampante	
	Configurazione delle impostazioni predefinite della stampante	
	Ripristino della stampante	40
	Configurazione delle impostazione di sicurezza mediante Xerox® CentreWare® Internet	
	Services	
	Apertura del menu Sicurezza	
	Configurazione delle impostazioni di protezione amministrative	
	Configurazione dell'elenco di accesso host	
	Gestione dei certificati	
	Configurazione AirPrint	
	Installazione della stampante come sistema WSD (Web Services Device)	48
4	Carta e supporti	49
	Carta supportata	50
	Ordinazione della carta	50
	Istruzioni generali per il caricamento della carta	
	Carta che può danneggiare la stampante	
	Istruzioni per la conservazione della carta	
	Tipi e grammature carta supportati	
	Formati carta standard supportatiFormati carta personalizzati supportati	
	Caricamento della carta	
	Stampa su carta speciale	
	BusteStampa delle etichette	
	Stampa su cartoncino lucido	
5	Stampa in corso	59
	Descrizione generale della stampa	60
	Selezione delle opzioni di stampa	
	Opzioni di stampa di Windows	
	Opzioni di stampa Macintosh	
	Opzioni di stampa mobile	
	Stampa con Wi-Fi Direct	
	Stampa con AirPrint	
	Stampa da un dispositivo mobile abilitato per Mopria	
	Utilizzo di formati carta personalizzati	65
	Definizione dei formati carta personalizzati	
	Stampa su formati carta personalizzati	
	Stampa su entrambi i lati della carta	
	Impostazione stampa fronte/retro	
	Caricamento di carta per la stampa fronte/retro manuale	
6	Manutenzione	71

	Pulizia della stampante	72
	Precauzioni generali	72
	Pulizia delle parti esterne	73
	Pulizia delle parti interne	
	Ordinazione dei materiali di consumo	77
	Materiali di consumo	
	Quando ordinare i materiali di consumo	
	Riciclaggio dei materiali di consumo	
	Cartucce toner	
	Precauzioni generali	
	Sostituzione di una cartuccia toner	
	Aggiornamento del toner Pulizia dello sviluppatore	
	Procedure di registrazione e manutenzione	
	Registrazione del colore	
	Regolazione del tipo di carta	
	Regolazione del rullo di trasferta polarizzato	
	Regolazione del fusore	
	Aggiornamento del rullo di trasferimento polarizzato	
	Regolazione dell'altitudine	81
	Verifica dei conteggi pagine	82
	Spostamento della stampante	83
7	Problemi e soluzioni	87
	Procedure generiche di risoluzione dei problemi	88
	La stampante non si accende	
	La stampante si ripristina o si spegne frequentemente	
	Impossibile eseguire stampe	
	La stampa è molto lenta	
	La stampante emette rumori insoliti	
	Formazione di condensa all'interno della stampante	
	Inceppamenti carta	
	Riduzione del numero di inceppamenti carta	
	Individuazione degli inceppamenti della cartaEliminazione degli inceppamenti carta	
	Risoluzione dei problemi di inceppamento della carta	
	Problemi relativi alla qualità di stampa	
	Controllo della qualità di stampa	
	Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa	100
	Informazioni utili	
	Indicatori di errore stampante	
	Avvisi PrintingScout	
	Supporto in linea	
Α	Specifiche	107
	Funzioni standard	108
	Specifiche fisiche	109
	Pesi e dimensioni	109
	Requisiti di spazio totale	109

	Requisiti di spazio	109
	Specifiche ambientali	110
	Temperatura	110
	Umidità relativa	
	Altitudine	110
	Specifiche elettriche	111
	Tensione e frequenza elettrica	
	Consumo energetico	
	Prodotto con qualificazione ENERGY STAR	
	Specifiche relative alle prestazioni	
	Specifiche del controller	113
	Processore	
	Memoria	
	Interfacce	113
В	Informazioni sulle normative	115
	Normative di base	116
	Stati Uniti (Normative FCC)	116
	Canada	
	Unione Europea	
	Informazioni ambientali ai sensi dell'accordo dell'Unione Europea sui dispositivi per il	
	trattamento d'immagini, lotto 4	
	Germania Normative RoHS Turchia	
	Informazioni sulle normative per l'adattatore rete wireless a 2,4 GHz	
	Schede sulla sicurezza dei materiali	
	Schae Sula Sicurezza del Materiali	
C	Riciclaggio e smaltimento	123
	Tutti i paesi	124
	Nord America	125
	Unione Europea	126
	Ambiente domestico	126
	Ambiente aziendale/professionale	126
	Raccolta e smaltimento di apparecchiature e batterie	
	Nota per il simbolo della batteria	
	Rimozione batteria	
	Altri paesi	128

Sicurezza

Questo capitolo include:

•	Avvisi e sicurezza	8
	Sicurezza elettrica	
	Sicurezza operativa	
	Sicurezza durante la manutenzione	
•	Simboli della stampante	14
•	Informazioni di contatto ambientali, sanitarie e di sicurezza	15

La stampante e i materiali di consumo consigliati sono stati progettati e collaudati in conformità a stringenti requisiti di sicurezza. L'osservanza delle avvertenze riportate di seguito garantisce un funzionamento costante e sicuro della stampante Xerox.

Avvisi e sicurezza

Prima di utilizzare la stampante, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Consultare queste istruzioni per garantire il funzionamento costante e sicuro della stampante.

La stampante e i materiali di consumo Xerox[®] sono stati progettati e collaudati in conformità a severi requisiti di sicurezza. Tra questi sono incluse valutazioni da parte di enti di vigilanza sulla sicurezza, certificazione e conformità alle normative ambientali stabilite.

I test relativi a sicurezza e ambiente e le prestazioni di questo prodotto sono stati verificati esclusivamente con materiali Xerox[®].

Nota: le modifiche non autorizzate, tra cui l'aggiunta di nuove funzioni o il collegamento a dispositivi esterni, può incidere sulla certificazione del prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore Xerox.

Sicurezza elettrica

Questa sezione include:

•	Linee guida generali	9
	Cavo di alimentazione	
•	Spegnimento di emergenza	10

Linee guida generali

Λ

AVVERTENZE:

- Non inserire oggetti negli slot o nelle aperture della stampante. L'eventuale contatto con un punto sotto tensione o il corto circuito di un componente possono provocare incendi e scosse elettriche.
- Non rimuovere le protezioni o i coperchi avvitati salvo che per l'installazione di dispositivi opzionali e solo se sono state ricevute istruzioni in merito. Prima di procedere all'installazione, spegnere la stampante. Disinserire il cavo di alimentazione quando si rimuovono protezioni o coperchi per installare dispositivi opzionali. Fatta eccezione per le opzioni installabili dall'utente, le coperture non proteggono parti destinate alla manutenzione da parte dell'utente.

Di seguito vengono riportati alcuni rischi per la sicurezza.

- Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
- Sono stati versati liquidi all'interno della stampante.
- La stampante è venuta a contatto con acqua.
- La stampante emette fumo oppure è molto calda.
- La stampante produce o emette odori e rumori insoliti.
- La stampante ha fatto scattare un interruttore automatico a parete, saltare un fusibile o attivare un altro dispositivo di sicurezza.

In presenza di una di queste condizioni, procedere come seque.

- 1. Spegnere subito la stampante.
- 2. Disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- 3. Chiamare un tecnico di assistenza autorizzato.

Cavo di alimentazione

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito insieme alla stampante.

 Inserire la spina del cavo di alimentazione direttamente in una presa di corrente adeguatamente collegata a terra. Accertarsi che ciascuna estremità del cavo sia correttamente inserita. Se non si è certi che la presa di corrente sia collegata a terra, rivolgersi a un elettricista.



AVVERTENZA: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare cavi di prolunga, multiprese di alimentazione o cavi di alimentazione per un periodo superiore a 90 giorni. Quando non è possibile installare una presa di corrente fissa, utilizzare esclusivamente un cavo di prolunga omologato di fabbrica che sia appropriato per ciascuna stampante o dispositivo multifunzione. Attenersi sempre a quanto disposto dalle norme nazionali e locali in materia di impianti elettrici e incendi attinenti alla lunghezza dei cavi, alle dimensioni dei conduttori, alla messa a terra e alla sicurezza.

- Non usare un adattatore con messa a terra per collegare la stampante a una presa di alimentazione priva di terminale di messa a terra.
- Verificare che la stampante sia collegata a una presa elettrica con tensione adeguata. Se necessario, verificare le specifiche elettriche della stampante assieme a un elettricista.
- Non collocare la stampante in un punto in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
- Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Non inserire o disinserire il cavo di alimentazione mentre l'interruttore di alimentazione è nella posizione di accensione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato, sostituirlo.
- Per evitare scosse elettriche e danni al cavo, disinserire il cavo di alimentazione tenendolo per la presa.

Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante come dispositivo connesso sul retro. Se è necessario togliere completamente l'alimentazione elettrica dalla stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Spegnimento di emergenza

In presenza di una delle seguenti condizioni, spegnere immediatamente la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Rivolgersi a un tecnico di assistenza Xerox autorizzato per risolvere il problema se:

- L'apparecchio emette odori insoliti o produce rumori insoliti.
- Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
- È scattato un interruttore automatico a parete, è saltato un fusibile o è stato azionato un altro dispositivo di sicurezza.
- Sono stati versati liquidi all'interno della stampante.
- La stampante è venuta a contatto con acqua.
- Una parte della stampante è danneggiata.

Sicurezza operativa

La stampante e i materiali di consumo sono stati progettati e collaudati in conformità a stringenti requisiti di sicurezza. Tra questi sono inclusi controlli da parte di enti di vigilanza sulla sicurezza, omologazione e conformità alle normative ambientali stabilite.

L'osservanza delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito contribuisce a garantire il funzionamento continuo e sicuro della stampante.

Istruzioni operative

- Non rimuovere i vassoi durante la stampa.
- Non aprire gli sportelli durante la stampa.
- Non spostare la stampante durante la stampa.
- Tenere lontano dai rulli di uscita e di alimentazione mani, capelli, cravatte e così via.
- Le aree pericolose della stampante sono protette da coperture la cui rimozione richiede l'impiego di appositi utensili. Non rimuovere tali coperture.
- Non ignorare gli interruttori di sicurezza meccanici o elettrici.
- Non tentare di rimuovere fogli inceppati eccessivamente all'interno del prodotto. Spegnere tempestivamente il prodotto e rivolgersi al rappresentante Xerox locale.



AVVERTENZA: Le superfici metalliche nell'area del fusore sono calde. Rimuovere sempre con cautela gli inceppamenti carta in quest'area ed evitare il contatto con le superfici metalliche.

Emissioni di ozono

Durante il suo normale funzionamento, la stampante produce ozono in quantità direttamente proporzionale al volume delle copie. L'ozono ha un peso maggiore rispetto all'aria e non viene prodotto in quantità sufficienti a generare effetti nocivi per la salute. Installare la stampante in un'area ben ventilata.

Per ulteriori informazioni per Stati Uniti e Canada, visitare il sito www.xerox.com/environment. Per altri mercati, rivolgersi al rivenditore Xerox locale oppure visitare il sito www.xerox.com/environment europe.

Posizione della stampante

- Collocare la stampante su una superficie piana, rigida, non soggetta a vibrazioni e sufficientemente robusta da sostenerne il peso. Per individuare il peso della configurazione stampante, vedere Specifiche fisiche a pagina 109.
- Non ostruire o coprire gli slot o le aperture della stampante. Queste aperture garantiscono la ventilazione e impediscono il surriscaldamento della stampante.
- Collocare la stampante in un'area sufficientemente spaziosa per il funzionamento e la manutenzione della macchina.
- Collocare la stampante in un'area priva di polvere.
- Non posizionare o utilizzare la stampante in ambienti estremamente caldi, freddi o umidi.
- Non collocare la stampante in prossimità di fonti di calore.
- Non collocare la stampante alla luce diretta del sole per evitare l'esposizione di componenti sensibili alla luce.
- Non posizionare la stampante in un luogo dove sia esposta direttamente al flusso di aria fredda proveniente da un condizionatore d'aria.
- Non collocare la stampante in luoghi soggetti a continue vibrazioni.
- Per ottenere prestazioni ottimali usare la stampante alle altitudini specificate in Altitudine a pagina 110.

Materiali di consumo della stampante

- Usare i materiali di consumo creati per la stampante. L'uso di materiali errati può compromettere le prestazioni della stampante e creare situazioni a rischio.
- Attenersi scrupolosamente alle avvertenze e alle istruzioni fornite con o riportate sul prodotto, sulle unità opzionali e sui materiali di consumo.
- Conservare tutti i materiali di consumo in conformità con le istruzioni indicate sulla confezione o sul contenitore.
- Tenere tutti i materiali di consumo lontano dalla portata dei bambini.
- Non gettare mai il toner, le cartucce di stampa/fotoricettore o i contenitori del toner su una fiamma libera.
- Evitare di toccare la pelle o gli occhi quando si maneggiano cartucce, ad esempio toner e simili. Il contatto con gli occhi può causare irritazione e infiammazione. Non tentare di smontare la cartuccia, in quanto ciò può aumentare il rischio di contatto con la pelle o gli occhi.



ATTENZIONE: Si sconsiglia l'uso di materiali di consumo non Xerox. La garanzia, il contratto di assistenza e la formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox non coprono eventuali danni, malfunzionamenti o riduzioni prestazionali causati dall'uso di materiali di consumo non Xerox o dall'uso di materiali di consumo Xerox non specifici per questa stampante. La formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Xerox locale.

Sicurezza durante la manutenzione

- Non eseguire alcuna procedura di manutenzione che non sia descritta nella documentazione fornita insieme alla stampante.
- Per la pulizia, usare solo un panno asciutto privo di lanugine.
- Non bruciare materiali di consumo o componenti di manutenzione ordinaria. Per ulteriori informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox[®], visitare il sito www.xerox.com/gwa.



AVVERTENZA:

Non usare detergenti spray. L'utilizzo di agenti spray può provocare esplosioni o incendi se utilizzati con apparecchiature elettromeccaniche.

Simboli della stampante

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
!	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Non bruciare l'elemento.
00:10	Non esporre l'unità di creazione immagine alla luce per più di 10 minuti.
*	Non esporre l'unità di creazione immagine alla luce diretta del sole.
	Non toccare la parte o l'area della stampante.
1	Avvertenza: Prima di toccare il fusore attendere che la stampante si raffreddi per il periodo di tempo specificato.
175°C 347°F 2 00:40°°	
	Questo elemento può essere riciclato. Per ulteriori istruzioni, vedere Riciclaggio e smaltimento a pagina 123.

Informazioni di contatto ambientali, sanitarie e di sicurezza

Per ulteriori informazioni sull'ambiente, la salute e la sicurezza in relazione a questo prodotto Xerox e ai relativi materiali di consumo, contattare le seguenti linee di assistenza alla clientela:

Stati Uniti e Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Europa: +44 1707 353 434

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto per Stati Uniti e Canada, visitare il sito www.xerox.com/environment.

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto in Europa, visitare il sito www.xerox.com/environment_europe.

Funzioni

Questo capitolo include:


•	Parti della stampante	18
	Pagine di informazioni	
•	Modo risparmio energetico	. 22
•	Funzioni di amministrazione	. 23
•	Ulteriori informazioni	. 24

Parti della stampante

Questa sezione include:


•	Vista anteriore	.18	× .
•	Vista posteriore	. 18	
•	Pannello comandi	19	9

Vista anteriore

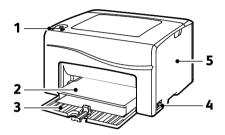


- 1. Pannello comandi
- 2. Copertura della carta
- 3. Vassoio carta
- 4. Interruttore di alimentazione
- 5. Sportello laterale

Vista posteriore

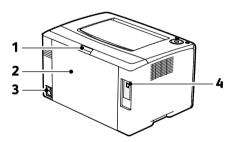

- 1. Pulsante di rilascio dello sportello posteriore
- 2. Sportello posteriore
- 3. Connettore di alimentazione
- 4. Porta USB

Pannello comandi

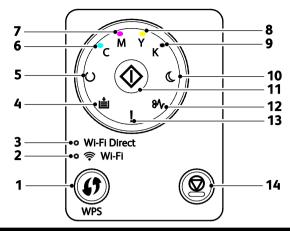

Elemen to	Nome	Descrizione
1	Pulsante WPS	Per stabilire una connessione wireless, premere prima il pulsante sulla stampante, quindi premere il pulsante sul router wireless.
2	Spia Wi-Fi	La spia indica che è stata stabilita una connessione wireless tra la stampante e il router wireless.
3	Spia Wi-Fi Direct®	La spia lampeggia per indicare che è presente una connessione tra la stampante e un dispositivo wireless, ad esempio uno smartphone o un tablet.
4	Spia di caricamento carta	La spia lampeggia nei casi di esaurimento, inceppamento o incompatibilità della carta nel vassoio. Se la spia è accesa ma non lampeggia, vedere Problemi e soluzioni a pagina 87.
5	Spia Pronto/Dati	La spia è di colore verde quando la stampante è pronta per ricevere dati e lampeggia quando è impegnata nella ricezione di dati. Se lampeggiano entrambe le spie Pronto/Dati, la stampante sta annullando un lavoro di stampa.
6	Spia toner ciano	La spia indica che la cartuccia del toner ciano si sta esaurendo. La spia che lampeggia indica che la cartuccia toner è esaurita oppure che è installata una cartuccia toner non Xerox [®] .
7	Spia toner magenta	La spia indica che la cartuccia del toner magenta si sta esaurendo. La spia che lampeggia indica che la cartuccia toner è esaurita oppure che è installata una cartuccia toner non Xerox [®] .
8	Spia toner giallo	La spia indica che la cartuccia del toner giallo si sta esaurendo. La spia che lampeggia indica che la cartuccia toner è esaurita oppure che è installata una cartuccia toner non Xerox [®] .
9	Spia toner nero	La spia indica che la cartuccia del toner nero si sta esaurendo. La spia che lampeggia indica che la cartuccia toner è esaurita oppure che è installata una cartuccia toner non Xerox [®] .

Funzioni

Elemen to	Nome	Descrizione
10	Spia Economizzatore	La spia indica che la stampante è in modo Economizzatore o Sospensione. Se lampeggiano entrambe le spie Pronto/Dati, la stampante sta annullando un lavoro di stampa.
11	ОК	Per riprendere il lavoro di stampa, premere OK .
12	Spia inceppamenti	La spia indica che si è verificato un inceppamento della carta nella stampante.
13	Spia di errore	La spia indica una condizione di errore o un'avvertenza che richiede l'attenzione dell'utente.
14	Pulsante Annulla	Per interrompere la stampa di lavori, premere questo pulsante.

Pagine di informazioni

La stampante offre una serie di pagine di informazioni stampabili. Le pagine informative includono la pagina di configurazione, il rapporto delle impostazioni del pannello, la cronologia degli errori e altro ancora.

Stampa delle pagine di informazioni della stampante dal pannello comandi

Per stampare le pagine di informazioni, premere il pulsante **OK** sul pannello comandi e tenerlo premuto per circa quattro secondi finché la stampante non si attiva.

Stampa delle pagine di informazioni della stampante dal computer

L'utilità Xerox® Office Printing, inclusa nel CD-ROM di installazione, può essere utilizzata per stampare le seguenti pagine di informazioni:

- Pagina di configurazione
- Impost. pannello
- Cronologia lavori
- Cronologia errori
- Pagina dimostrativa

Per stampare le pagine di informazioni:

Nota: La seguente procedura è valida per Windows 7.

- Fare clic su Start > Programmi > Xerox Office Printing > Phaser 6020 > Utilità di impostazione stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Rapporto impostazioni stampante.
- 3. Fare clic su **Pagine di informazioni**.
- 4. Selezionare la pagina da stampare.

Modo risparmio energetico

È possibile impostare il tempo di inattività della stampante prima che esegua la transizione a un livello di consumo energetico più basso.

Sono disponibili due tipi di modo risparmio energetico.

- Modo 1 (potenza ridotta): onsente di passare dal modo Pronto al modo Potenza ridotta per ridurre il consumo di energia in standby.
- **Modo 2 (sospensione)**: consente di passare dal modo Potenza ridotta al modo Sospensione per ridurre ulteriormente il consumo di energia.

Modifica delle impostazioni del modo risparmio energetico utilizzando Windows

Per modificare le impostazioni del modo risparmio energetico:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Per le opzioni relative al modo 1 e al modo 2, selezionare il numero di minuti.

Uscita dal modo risparmio energetico

La stampante disattiva automaticamente la modalità risparmio energetico quando riceve dati da un dispositivo collegato.

Per disattivare manualmente il modo risparmio energetico, premere il pulsante **Risparmio** energetico sul pannello di controllo.

Funzioni di amministrazione

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

È possibile visualizzare l'indirizzo IP della stampante nel rapporto di configurazione.

Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services è il software di amministrazione e configurazione installato sul server Web integrato nella stampante. Consente di configurare e amministrare la stampante da un browser Web.

Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services richiede:

- Una connessione TCP/IP tra la stampante e la rete in ambienti Windows, Macintosh, UNIX o Linux.
- TCP/IP e HTTP devono essere attivati nella stampante.
- Un computer connesso alla rete con un browser Web.

Accesso a Xerox® CentreWare® Internet Services

Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.

Login a Xerox® CentreWare® Internet Services

Se è abilitato il Modo amministratore, le schede Lavori, Rubrica, Proprietà e Assistenza sono bloccate fino a quando non si inserisce il nome utente e la password.

Per accedere a Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services come amministratore:

1. Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, vedere Individuazione dell'indirizzo IP della stampante a pagina 23.

- 2. Fare clic sulla scheda Lavori, Rubrica, Proprietà o Assistenza.
- 3. Immettere il nome utente dell'amministratore.
- 4. Immettere la password, quindi fare clic su **Login**.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla stampante, consultare le seguenti risorse:

Risorsa	Posizione
Guida all'installazione	Fornita insieme alla stampante.
Guida rapida per l'uso	Fornita insieme alla stampante.
Altra documentazione per la stampante	www.xerox.com/office/6020docs
Informazioni di supporto tecnico per la stampante; incluso il supporto tecnico online, Supporto in linea e i download di driver.	www.xerox.com/office/6020support
Pagine di informazioni	Stampare dal pannello comandi o da Xerox [®] CentreWare [®] Internet Services, fare clic su Stato > Pagine di informazioni .
Documentazione Xerox [®] CentreWare [®] Internet Services	In Xerox [®] CentreWare [®] Internet Services, fare clic su Guida .
Ordine dei materiali di consumo per la stampante	www.xerox.com/office/6020supplies
Risorsa per strumenti e informazioni, incluse esercitazioni interattive, modelli di stampa, suggerimenti utili e funzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche dei singoli utenti.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Centri di vendita e di assistenza	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registrazione stampante	www.xerox.com/office/register
Negozio online Xerox [®] Direct	www.direct.xerox.com/

Installazione e configurazione

Questo capitolo include:

•	Descrizione generale delle procedure di installazione e configurazione	26
•	Scelta della posizione per la stampante	27
•	Connessione della stampante	28
•	Installazione del software	33
•	Configurazione delle impostazioni di rete	37
•	Configurazione di Impostazioni generali mediante Xerox [®] CentreWare [®] Internet Services	39
•	Configurazione delle impostazione di sicurezza mediante Xerox® CentreWare® Internet Service	es 41
•	Configurazione AirPrint	46
	Installazione della stampante come sistema WSD (Web Services Device)	

Vedere anche:

Guida all'installazione inclusa con la stampante.

Supporto in linea su www.xerox.com/office/6020support

Descrizione generale delle procedure di installazione e configurazione

Prima di stampare, verificare che il computer e la stampante siano collegati, accesi e connessi. Configurare le impostazioni iniziali della stampante, quindi installare il software del driver di stampa e le utilità nel computer.

È possibile connettersi alla stampante direttamente dal computer tramite un cavo USB o una connessione di rete wireless.

Nota: Se il *Software and Documentation disc (CD software e documentazione)* non è disponibile, è possibile scaricare la versione più aggiornata dei driver dall'indirizzo www.xerox.com/office/6020drivers.

Vedere anche:

Scelta della posizione per la stampante a pagina 27 Scelta di un metodo di connessione a pagina 28 Connessione della stampante a pagina 28 Configurazione delle impostazioni di rete a pagina 37 Installazione del software a pagina 33

Scelta della posizione per la stampante

- 1. Scegliere un ambiente privo di polvere con temperatura compresa tra 10° e 32°C (50°–90°F) e umidità relativa compresa tra 15 e 85%.
 - Nota: repentini cambi di temperatura possono compromettere la qualità di stampa. Inoltre, il riscaldamento troppo rapido di un ambiente freddo può provocare condensa all'interno della stampante, interferendo così con il processo di trasferimento delle immagini.
- 2. Collocare la stampante su una superficie solida e piana, priva di vibrazioni, sufficientemente robusta da sostenerne il peso. La stampante deve essere in posizione orizzontale con i quattro piedini appoggiati su una superficie solida. Per individuare il peso della configurazione stampante, vedere Specifiche fisiche a pagina 109.

Dopo aver posizionato la stampante, è possibile collegarla all'alimentazione, nonché al computer o alla rete.

Vedere anche:

Requisiti totali di spazio a pagina 109 Requisiti di spazio a pagina 109

Connessione della stampante

Questa sezione include:

•	Scelta di un metodo di connessione	. 28
•	Connessione a un computer mediante USB	. 29
•	Connessione a una rete wireless	. 29
•	Connessione a Wi-Fi Direct	. 31
•	Disabilitazione della rete wireless dal computer	.32

Scelta di un metodo di connessione

È possibile connettersi alla stampante direttamente dal computer tramite un cavo USB, Wi-Fi Direct oppure una connessione di rete wireless utilizzando WPS. Una connessione USB è una connessione diretta ed è quella più semplice da configurare. Una connessione wireless viene utilizzata per la rete. Se si intende utilizzare una connessione di rete, è importante conoscere la modalità di collegamento del computer alla rete. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sugli indirizzi TCP/IP e IP a pagina 37.

Nota: I requisiti di hardware e cablaggio variano per i diversi metodi di connessione. Router, hub di rete, commutatori di rete e modem non sono forniti in dotazione con la stampante e vanno acquistati separatamente.

- Rete wireless: se il proprio computer è dotato di un router wireless o di un punto di accesso wireless è possibile collegare la stampante alla rete tramite una connessione wireless. Una connessione di rete wireless offre lo stesso accesso e i medesimi servizi di una connessione cablata. La connessione wireless in genere è più veloce di quella USB e consente di accedere direttamente alle impostazioni della stampante utilizzando Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services.
- **USB**: se si collega la stampante a un solo computer e non si dispone di una rete, utilizzare una connessione USB.
 - Nota: Una connessione USB non fornisce l'accesso a Xerox® CentreWare® Internet Services.
- **Wi-Fi Direct**: è possibile connettersi alla stampante con un dispositivo mobile Wi-Fi utilizzando Wi-Fi Direct. Xerox consiglia che solo un utente per volta acceda alla stampante utilizzando Wi-Fi Direct.

Connessione a un computer mediante USB

Per utilizzare la connessione USB, è necessario disporre di Windows XP SP1 o versione successiva, Windows Server 2003 o versione successiva oppure di Macintosh OS X 10.5 o versione successiva.

Nota: Un cavo USB viene fornito con la stampante.

Per collegare la stampante al computer tramite un cavo USB:

- 1. Accertarsi che la stampante sia spenta.
- 2. Connettere l'estremità B di un cavo A/B USB 2.0 standard alla porta USB sulla stampante.
- 3. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, inserirlo in una presa elettrica, quindi accendere la stampante.
- 4. Connettere l'estremità A del cavo USB alla porta USB del computer.
- 5. Se viene visualizzata l'Installazione guidata nuovo hardware di Windows, annullarla.
- Inserire il Software and Documentation disc (CD software e documentazione) nell'unità appropriata del computer.
 - Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, passare all'unità e fare doppio clic sul file del programma di installazione **Setup.exe**.
- 7. Fare clic su Imposta la stampante e installa il software.
- 8. Quando si apre la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Accetto, quindi fare clic su Avanti.
- 9. Fare clic su **USB**.
- 10. Per connettere la stampante e installare il driver di stampa e il software, selezionare **Installazione personalizzata**, quindi fare clic su **Avanti**.

Connessione a una rete wireless

Per connettersi a una rete wireless, utilizzare il disco del programma di installazione fornito con la stampante.

Note:

- È possibile connettersi utilizzando il metodo di connessione con 3 clic una sola volta, al primo tentativo di installazione.
- Le reti di tipo WPA2 Enterprise non sono supportate.
- Il metodo di connessione con 3 clic è supportato solo per Windows 7 e versioni successive.

Connessione con 3 clic

- 1. Inserire il Software and Documentation disc (CD software e documentazione) nell'unità appropriata del computer.
 - Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, passare all'unità e fare doppio clic sul file del programma di installazione **Setup.exe**.
- 2. Fare clic su Imposta la stampante e installa il software.
- 3. Quando si apre la finestra del Contratto di licenza, fare clic su **Accetto**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4. Nella schermata Seleziona un metodo di connessione, fare clic su **Wireless**. Se viene stabilita una connessione wireless, viene visualizzata la schermata Stampante Xerox trovata.
- 5. Per connettere la stampante alla rete wireless, fare clic su **Avanti** oppure su **Connetti a una rete** wireless diversa.
- 6. Per completare l'installazione, selezionare Fine.

Nota: Se la connessione non viene stabilita, selezionare **Cerca reti** oppure **WPS**. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca delle reti a pagina 31 o Connessione tramite WPS a pagina 30.

Connessione con WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- Inserire il Software and Documentation disc (CD software e documentazione) nell'unità appropriata del computer.
 - Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, passare all'unità e fare doppio clic sul file del programma di installazione **Setup.exe**.
- 2. Fare clic su Imposta la stampante e installa il software.
- 3. Quando si apre la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Accetto, quindi fare clic su Avanti.
- 4. Nella schermata Seleziona un metodo di connessione, fare clic su Wireless.
- 5. Fare clic su **WPS**.
- 6. Al prompt, premere il pulsante WPS sulla stampante e tenerlo premuto per due secondi.
- 7. Dopo aver premuto il pulsante WPS sulla stampante, premere entro due minuti il pulsante WPS sul router wireless e tenerlo premuto per due secondi.
- 8. Dopo aver premuto entrambi i pulsanti, fare clic su **Avanti**.
- 9. Selezionare la stampante dall'elenco.
 - Nota: È possibile configurare un nome per la stampante e condividere la macchina in rete oppure impostarla come stampante predefinita.
- 10. Nella finestra Software e documentazione, deselezionare le caselle di controllo delle opzioni non desiderate.
- 11. Fare clic su Avanti.
- 12. Per completare l'installazione, selezionare Fine.

Connessione con ricerca delle reti

- 1. Inserire il *Software and Documentation disc (CD software e documentazione)* nell'unità appropriata del computer. Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, passare all'unità e fare doppio clic sul file del programma di installazione **Setup.exe**.
- 2. Fare clic su Imposta la stampante e installa il software.
- 3. Quando si apre la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Accetto, quindi fare clic su Avanti.
- 4. Nella schermata Seleziona un metodo di connessione, fare clic su Wireless.
- 5. Nella schermata Seleziona metodo di impostazione wireless, fare clic su **Cerca reti**.
- 6. Verificare che il cavo USB sia correttamente collegato.
- 7. Selezionare una rete, quindi fare clic su Avanti.
- 8. Inserire la passphrase per la propria rete wireless, quindi fare clic su **Avanti**.
- 9. Nella schermata Configura stampante, fare clic su **Avanti**; oppure, per configurare le impostazioni IP manualmente, fare clic su **Avanzate**.
- 10. Al prompt, rimuovere il cavo USB dalla stampante, quindi selezionare Avanti.
- 11. Selezionare la stampante dall'elenco.
 - Nota: È possibile configurare un nome per la stampante e condividere la macchina in rete oppure impostarla come stampante predefinita.
- 12. Selezionare **Install il driver di stampa**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 13. Nella finestra Software e documentazione, deselezionare le caselle di controllo delle opzioni non desiderate.
- 14. Fare clic su Avanti.
- 15. Per completare l'installazione, selezionare Fine.

Connessione a Wi-Fi Direct

È possibile connettersi alla stampante da un dispositivo Wi-Fi mobile, come un tablet o uno smartphone, utilizzando Wi-Fi Direct.

Nota: Per impostazione predefinita, Wi-Fi Direct è disabilitato.

Abilitazione di Wi-Fi Direct

Prima di utilizzare Wi-Fi Direct, verificare che la stampante sia connessa a un computer tramite USB o una connessione di rete wireless. Vedere Connessione della stampante a pagina 28.

Per abilitare Wi-Fi Direct dal computer:

- Avviare l'Utility impostazioni stampante, quindi selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Fare clic su Impostazioni di rete.
- 3. Per Impost. Wi-Fi Direct, fare clic su Abilita.
- 4. Fare clic su Applica nuove impostazioni.

Connessione con Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile

Per eseguire la connessione con Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni fornite con il dispositivo mobile.

Disabilitazione della rete wireless dal computer

Per poter utilizzare l'Utility impostazioni stampante, verificare che la stampante sia connessa a un computer tramite USB o una connessione di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Connessione della stampante a pagina 28.

Per disabilitare la rete wireless dal computer:

- Avviare l'Utility impostazioni stampante, quindi selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Fare clic su Impostazione wireless.
- 3. Per Impostaz. Wi-Fi, deselezionare la casella di controllo Abilita.
- 4. Per Wi-Fi Direct, deselezionare la casella di controllo Abilita.
- 5. Fare clic su Riavvia la stampante per applicare le nuove impostazioni.

Installazione del software

Questa sezione include:

•	Requisiti del sistema operativo	. 33
•	Installazione dei driver di stampa per una stampante di rete Windows	.34
•	Installazione dei driver di stampa per una stampante USB Windows	.34
•	Installazione di driver e utilità per Macintosh OS X versione 10.5 e successive	. 35

Prima di installare il software del driver, verificare che la stampante sia collegata, accesa, connessa correttamente e dotata di un indirizzo IP valido. L'indirizzo IP viene visualizzato in genere nell'angolo superiore destro del pannello comandi. Se l'indirizzo IP non è disponibile, vedere Individuazione dell'indirizzo IP della stampante a pagina 23.

Se il *Software and Documentation disc (CD software e documentazione)* non è disponibile, è possibile scaricare la versione più aggiornata dei driver dall'indirizzo www.xerox.com/office/6020drivers.

Requisiti del sistema operativo

- Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2012.
- Macintosh OS X versione 10.5 e successive
- UNIX e Linux: la stampante supporta la connessione a diverse piattaforme UNIX tramite l'interfaccia di rete.

Installazione dei driver di stampa per una stampante di rete Windows

- 1. Inserire il Software and Documentation disc (CD software e documentazione) nell'unità appropriata del computer. Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, passare all'unità e fare doppio clic sul file del programma di installazione **Setup.exe**.
- 2. Fare clic su **Installa software**.
- 3. Quando si apre la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Accetto, quindi fare clic su Avanti.
- 4. Selezionare **Installazione di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 5. Nell'elenco delle stampanti rilevate, selezionare la stampante, quindi selezionare **Avanti**.

Note:

- Se si installano i driver per una stampante connessa in rete e la stampante non è visualizzata nell'elenco, fare clic sul pulsante **Indirizzo IP o nome DNS**. Nel campo Indirizzo IP o nome DNS, immettere l'indirizzo IP della stampante e fare clic su **Ricerca** per individuare la stampante. Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, vedere Individuazione dell'indirizzo IP della stampante a pagina 23.
- Per consentire l'utilizzo continuo della stampante anche se l'indirizzo IP assegnato dal server DHCP cambia, è possibile utilizzare il programma di installazione oppure Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services.
- 6. Selezionare la stampante dall'elenco.
 - Nota: È possibile configurare un nome per la stampante e condividere la macchina in rete oppure impostarla come stampante predefinita.
- 7. Fare clic su **Avanti**.
- 8. Nella finestra Software e documentazione, deselezionare le caselle di controllo delle opzioni non desiderate.
- 9. Fare clic su Avanti.
- 10. Per completare l'installazione, selezionare Fine.

Installazione dei driver di stampa per una stampante USB Windows

- Inserire il Software and Documentation disc (CD software e documentazione) nell'unità appropriata del computer.
 - Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, passare all'unità e fare doppio clic sul file del programma di installazione **Setup.exe**.
- 2. Fare clic su Installa software.
- 3. Quando si apre la finestra del Contratto di licenza, fare clic su **Accetto**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4. Per installare il software di supporto della stampante, selezionare **Software**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 5. Nella finestra Software e documentazione, deselezionare le caselle di controllo delle opzioni non desiderate.
- 6. Fare clic su Avanti.
- 7. Per completare l'installazione, selezionare Fine.

Installazione di driver e utilità per Macintosh OS X versione 10.5 e successive

Questa sezione include:

•	Installazione dei driver di stampa	. 35
•	Aggiunta della stampante	. 36

Per accedere a tutte le funzioni della stampante, è necessario:

- 1. Installare il driver di stampa.
- 2. Aggiungere la stampante.

Nota: Prima di installare il driver di stampa, verificare che la stampante sia collegata, accesa e connessa a una rete attiva oppure tramite USB.

Installazione dei driver di stampa

1. Inserire il *Software and Documentation disc (CD software e documentazione)* nell'unità appropriata del computer.

Nota: Se il *Software and Documentation disc (CD software e documentazione)* non è disponibile, è possibile scaricare la versione più aggiornata dei driver dall'indirizzo www.xerox.com/office/6020drivers.

- 2. Fare doppio clic su **Phaser 6020 Installer**.
- 3. Nella finestra di introduzione del programma di installazione, fare clic su Continua.
- 4. Quando si apre la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Accetto, quindi fare clic su Avanti.
- 5. Selezionare il disco di destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- 6. Per cambiare la posizione di installazione del driver, fare clic su **Cambia posizione di installazione**.
- 7. Fare clic su Installa.
- 8. Se richiesto, immettere una password, quindi premere **OK**.
- 9. Fare clic su Continua installazione.
- 10. Per completare l'installazione e riavviare il computer, fare clic su **Riavvia** al termine dell'installazione del driver.

Aggiunta della stampante

Per il collegamento in rete, impostare la stampante tramite Bonjour (Rendezvous) oppure utilizzare l'indirizzo IP della stampante per una connessione LPD/LPR. Per una stampante non di rete, creare una connessione USB desktop.

Per aggiungere la stampante utilizzando Bonjour:

- 1. Dalla cartella Applicazioni o dal Dock, aprire **Preferenze di Sistema**.
- 2. Aprire Stampa e Fax.
 - L'elenco delle stampanti viene visualizzato sul lato sinistro della finestra.
- 3. Fare clic sul pulsante più (+) sotto l'elenco delle stampanti.
- 4. Fare clic sull'icona **Default** nella parte superiore della finestra.
- 5. Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: se la stampante non è stata rilevata, verificare che sia accesa e che il cavo Ethernet o USB sia correttamente collegato.

Per aggiungere la stampante specificando l'indirizzo IP:

- 1. Dalla cartella Applicazioni o dal Dock, aprire Preferenze di Sistema.
- 2. Aprire Stampa e Fax.

L'elenco delle stampanti viene visualizzato sul lato sinistro della finestra.

- 3. Fare clic sul pulsante più (+) sotto l'elenco delle stampanti.
- 4. Fare clic su IP.
- 5. Dal menu a discesa Protocollo, selezionare il protocollo.
- 6. Nel campo Indirizzo, immettere l'indirizzo IP della stampante.
- 7. Nel campo Nome, immettere un nome per la stampante.
- 8. Dall'elenco a discesa Stampa con, scegliere Seleziona un driver da utilizzare.
- 9. Selezionare il driver di stampa per il modello di stampante dall'elenco.
- 10. Fare clic su **Aggiungi**.

Vedere anche:

Supporto in linea su www.xerox.com/office/6020support

Configurazione delle impostazioni di rete

Questa sezione include:

•	Informazioni sugli indirizzi TCP/IP e IP	. 3	7
•	Assegnazione dell'indirizzo IP alla stampante	3	7

Informazioni sugli indirizzi TCP/IP e IP

I computer e le stampanti utilizzano i protocolli TCP/IP per comunicare tra loro sulla rete. I computer Macintosh utilizzano il protocollo TCP/IP o Bonjour per comunicare con una stampante di rete. Per i sistemi Macintosh OS X, è preferibile utilizzare TCP/IP.

Con i protocolli TCP/IP, ciascuna stampante e ciascun computer devono avere un indirizzo IP univoco. Molte reti e router cablati o DSL dispongono di un server DHCP. Il server DHCP assegna automaticamente un indirizzo IP a tutti i computer e a tutte le stampanti della rete configurati per l'utilizzo di DHCP.

Se si è connessi a Internet tramite cavo o DSL, verificare con il proprio fornitore le informazioni relative all'impostazione degli indirizzi IP.

Assegnazione dell'indirizzo IP alla stampante

Per impostazione predefinita, la stampante riceve un indirizzo IP da un server DHCP su una rete TCP/IP. Gli indirizzi di rete assegnati da DHCP sono temporanei. Quando un indirizzo scade, la rete può assegnarne uno nuovo.

Per assegnare un indirizzo IP statico per la stampante, è possibile utilizzare il metodo di connessione wireless sul disco del programma di installazione. Dopo aver assegnato un indirizzo IP, è possibile modificarlo utilizzando Xerox® CentreWare® Internet Services o l'Utility impostazioni stampante.

Note:

- È possibile visualizzare l'indirizzo IP della stampante nel rapporto di configurazione.
- Per consentire l'utilizzo continuo della stampante anche se l'indirizzo IP assegnato dal server DHCP cambia, è possibile utilizzare il programma di installazione oppure Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services.

Modifica dell'indirizzo IP mediante Xerox® CentreWare® Internet Services

Per modificare l'indirizzo IP della stampante tramite Xerox® CentreWare® Internet Services:

1. Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, vedere Individuazione dell'indirizzo IP della stampante a pagina 23.

- Fare clic sul collegamento Proprietà.
 Se il collegamento Protocolli non è espanso sotto Proprietà, espanderlo.
- 3. Fare clic su TCP/IP.
- 4. Nella sezione IPv4 della pagina, apportare le modifiche desiderate. Ad esempio, per modificare la modalità di acquisizione dell'indirizzo IP, nel campo Ottieni ind. IP, selezionare un metodo dall'elenco a discesa.
- 5. Dopo aver modificato le informazioni sull'indirizzo, scorrere fino in fondo alla pagina e fare clic su **Salva modifiche**.

Modifica dell'indirizzo IP utilizzando il programma di installazione con USB

- 1. Dal disco del programma di installazione, fare clic su Imposta stampante e installa software.
- 2. Quando si apre la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Accetto, quindi fare clic su Avanti.
- 3. Nella schermata Seleziona un metodo di connessione, fare clic su Wireless.
- 4. Nella schermata Seleziona metodo di impostazione wireless, fare clic su **Cerca reti**.
- 5. Verificare che il cavo USB sia correttamente collegato.
- 6. Selezionare una rete, quindi fare clic su Avanti.
- 7. Inserire la passphrase per la propria rete wireless, guindi fare clic su **Avanti**.
- 8. Nella schermata Configura stampante, fare clic su Avanzate.
- 9. Nella schermata Impostazioni indirizzo IP, modificare le impostazioni in base alle esigenze, quindi fare clic su **Avanti**.
- 10. Al prompt, rimuovere il cavo USB dalla stampante, quindi selezionare Avanti.
- 11. Selezionare la stampante dall'elenco.
- 12. Nella finestra Software e documentazione, deselezionare le caselle di controllo delle opzioni non desiderate.
- 13. Fare clic su Avanti.
- 14. Per completare l'installazione, selezionare **Fine**.

Configurazione di Impostazioni generali mediante Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services

Questa sezione include:

•	Visualizzazione delle informazioni sulla stampante	39
•	Configurazione delle impostazioni predefinite della stampante	39
•	Ripristino della stampante	40

È possibile configurare le impostazioni generali della stampante dal computer utilizzando il Webbrowser e Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services.

Nota: Una connessione USB non fornisce l'accesso a Xerox® CentreWare® Internet Services.

Visualizzazione delle informazioni sulla stampante

- 1. Sul computer, aprire un Web browser, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.
- 2. In Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services, fare clic su **Proprietà**.
- 3. Per espandere il menu, nel riquadro Proprietà, accanto alla cartella Generale, fare clic sul simbolo più (+).
- 4. In Impostazione predefinita stampante, individuare le informazioni sul modello, sul numero di serie e sul nome della stampante.
- 5. In Abilitazione porta, individuare il numero di versione di ciascun linguaggio di descrizione pagina installato nella stampante.

Configurazione delle impostazioni predefinite della stampante

La pagina Impostazione predefinita stampante contiene le informazioni sul modello di stampante nonché il codice prodotto o il numero di serie. Inoltre, la pagina consente di inserire il nome e la posizione della stampante nonché il nome e l'indirizzo e-mail del contatto.

- 1. Sul computer, aprire un Web browser, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.
- 2. In Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services, fare clic su **Proprietà**.
- 3. Per espandere il menu, nel riquadro Proprietà, accanto alla cartella Generale, fare clic sul simbolo più (+).
- 4. Fare clic su Impostazione predefinita stampante.
- 5. Nei campi, digitare le informazioni di descrizione in base alle esigenze.
- 6. Fare clic su Salva modifiche.

Ripristino della stampante

L'utilizzo di ripristino software per riavviare la stampante è più veloce e spreca meno materiali di consumo rispetto allo spegnimento e all'accensione della stampante. Il riavvio della stampante può richiedere fino a cinque minuti durante i quali Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services non è disponibile.

- 1. Sul computer, aprire un Web browser, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.
- 2. In Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services, fare clic su **Proprietà**.
- 3. Per espandere il menu, nel riquadro Proprietà, accanto alla cartella Generale, fare clic sul simbolo più (+).
- 4. Dal menu Generale, fare clic su Ripristini.
- 5. Per ripristinare la memoria di rete e riavviare la stampante, fare clic su **Avvia stampante** per Ripristina memoria di rete e riavvia stampante.
- 6. Per riavviare la stampante senza ripristinare alcuna impostazione predefinita, fare clic su **Avvia stampante** per Riavvia stampante.

Configurazione delle impostazione di sicurezza mediante Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services

Questa sezione include:

•	Apertura del menu Sicurezza	. 41
•	Configurazione delle impostazioni di protezione amministrative	41
•	Configurazione dell'elenco di accesso host	. 42
•	Gestione dei certificati	.44

Utilizzare le impostazioni di sicurezza per configurare impostazioni amministrative, autenticazione, accesso utente e privilegi, nonché accesso ai servizi.

Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services.

Apertura del menu Sicurezza

- 1. Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.
- 2. In Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services, fare clic su **Proprietà**.
- 3. Nel riquadro Proprietà, fare clic sul simbolo più (+) accanto alla cartella Sicurezza per espandere il menu.

Configurazione delle impostazioni di protezione amministrative

- 1. Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.
- 2. In Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services, fare clic su **Proprietà**.
- 3. Nel riquadro Proprietà, fare clic sul simbolo più (+) accanto alla cartella Sicurezza per espandere il menu.
- 4. Fare clic su Impostazioni di protezione amministratore.
- 5. Per attivare i privilegi di amministratore, selezionare Abilita modo amministratore.
- 6. Immettere il nome utente e la password, quindi confermare la password.
- 7. Per immettere il nome utente e la password predefiniti, lasciare vuoti i campi, quindi fare clic su
- 8. Accanto a Accesso negato per errore di autenticazione dell'amministratore, immettere il numero di tentavi di login consentiti prima che l'utente venga bloccato.
- Fare clic su Salva modifiche.

Configurazione dell'elenco di accesso host

L'elenco di accesso host consente di controllare l'accesso alla stampante tramite LPR o Port 9100. È possibile immettere fino a cinque combinazioni di maschera/indirizzo IP, quindi scegliere di rifiutare, accettare o disattivare il filtro per ogni indirizzo IP. È possibile inserire un indirizzo IP e una maschera indirizzo specifici, oppure inserire un intervallo di indirizzi IP e maschere indirizzo. Se si lasciano vuoti i campi Indirizzo IP e Maschera di indirizzo, tutti gli utenti possono accedere alla stampante.

È possibile scegliere se consentire la stampa esclusivamente da uno specifico indirizzo IP. La seguente tabella mostra un esempio.

Elenco di accesso	Indirizzo IP	Maschera indirizzo	Modalità attiva
1	192.168.200.10	255.255.255.255	Accetta

È possibile rifiutare uno specifico indirizzo IP, ma consentire la stampa da qualsiasi altro indirizzo. La seguente tabella mostra un esempio.

Elenco di accesso	Indirizzo IP	Maschera indirizzo	Modalità attiva
1	192.168.200.10	255.255.255.255	Rifiuta
2	0.0.0.0	0.0.0.0	Accetta

La prima riga dell'elenco di accesso è quella a priorità più alta. Quando si configura un elenco con più righe, immettere per primo l'intervallo più piccolo. Impostare la prima riga per i valori più specifici e l'ultima riga per quelli più generici.

È possibile impostare l'elenco di accesso host per accettare o rifiutare le richieste di stampa da una specifica rete o maschera di rete. È possibile inoltre accettare le richieste di stampa da un indirizzo IP che appartiene alla maschera di rete rifiutata. La sequente tabella mostra un esempio.

Elenco di accesso	Indirizzo IP	Maschera indirizzo	Modalità attiva
1	192.168.200.10	255.255.255.255	Accetta
2	192.168.200.0	255.255.255.0	Rifiuta
3	192.168.0.0	255.255.0.0	Accetta

Per configurare l'elenco di accesso host:

- 1. Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.
- 2. In Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services, fare clic su **Proprietà**.
- 3. Nel riquadro Proprietà, fare clic sul simbolo più (+) accanto alla cartella Sicurezza per espandere il menu.
- 4. Fare clic su **El. accesso host**.
- 5. Nel campo Indirizzo IP, immettere l'indirizzo IP dell'host nel formato X.X. X.X, in cui X è un numero compreso tra 0 e 255. Ad esempio, 192.168.200.10.
- 6. Nel campo Maschera di indirizzo, immettere la maschera di rete per l'host nel formato X.X. X.X, in cui X è un numero compreso tra 0 e 255. Ad esempio, 255.255.255.
- 7. Per l'azione eseguita dall'host con l'indirizzo IP, per Modalità attiva, selezionare un'opzione.
 - No: è possibile utilizzare questa impostazione per disattivare una riga dell'elenco di accesso.
 Utilizzare questa impostazione per inserire un intervallo di indirizzi oppure un indirizzo IP specifico prima di applicare il modo Accetta o Rifiuta.
 - Accetta: è possibile utilizzare questa impostazione per consentire l'accesso alla stampante per un indirizzo IP specifico oppure un intervallo di indirizzi.
 - Rifiuta: è possibile utilizzare questa impostazione per negare l'accesso alla stampante per un indirizzo IP specifico oppure un intervallo di indirizzi.
- 8. Fare clic su Salva modifiche.

Gestione dei certificati

Questa sezione include:

•	Informazioni sui certificati di protezione	. 44
•	Abilitazione della comunicazione HTTPS	45
•	Eliminazione di un certificato digitale	45

Informazioni sui certificati di protezione

Un certificato digitale è un file che contiene i dati utilizzati per verificare l'identità del client o del server in una transazione di rete. Nel certificato è contenuta inoltre una chiave pubblica che viene utilizzata per creare e convalidare le firme digitali. Un dispositivo dimostra la propria identità a un altro dispositivo presentandogli un certificato che quest'ultimo ritiene attendibile. Oppure, un dispositivo presenta un certificato firmato da una terza parte attendibile e una firma digitale a dimostrazione della propria titolarietà del certificato.

Un certificato digitale include i seguenti dati:

- Informazioni sul titolare del certificato
- Il numero di serie e la data di scadenza del certificato
- Una chiave pubblica
- Lo scopo che definisce in che modo il certificato e la chiave pubblica possono essere utilizzati

La stampante supporta due tipi di certificati.

- **Certificato di dispositivo**: questo certificato contiene una chiave privata e uno scopo specificato che consente alla macchina di utilizzare il certificato per dimostrare la propria identità.
- **Certificato attendibile**: un certificato autofirmato è un certificato che consente a un dispositivo di dimostrare la propria identità a qualsiasi altro sistema a cui si connette.

Nota: La stampante non supporta i certificati CA (Certificate Authority, autorità di certificazione)

Per accertarsi che la stampante possa comunicare con altri dispositivi utilizzando una connessione attendibile protetta, è necessario che nei dispositivi siano installati certificati specifici.

Abilitazione della comunicazione HTTPS

- 1. Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.
- 2. Fare clic su Proprietà.
- 3. Selezionare Protezione > Comunicazione SSL/TSL.
- 4. Per fare in modo che la stampante crei un certificato firmato digitalmente, fare clic su **Crea nuovo certificato**.
- 5. Per selezionare il tipo di firma DKIM, accanto a Metodo chiave pubblica, selezionare RSA/SHA-256 o RSA/SHA-1.
- 6. Per selezionare la dimensione della chiave, accanto a Dimensione chiave pubblica, selezionare il numero di bit.
- 7. In Autorità emittente, digitare il nome dell'organizzazione che ha emesso il certificato.
- 8. Per impostare il numero di giorni di validità del certificato, accanto a Validità, immettere un numero.
- 9. Regolare i parametri del nuovo certificato digitale in base alle esigenze, quindi fare clic su **Genera certificato**.
- 10. Riavviare la stampante per rendere effettive le nuove impostazioni.
 - Nota: Dopo aver generato un certificato firmato, la funzione Gestione certificati viene visualizzata nel menu Sicurezza.
- 11. Nella barra dell'indirizzo, digitare l'indirizzo IP della stampante, quindi premere Invio.
- 12. Per visualizzare la pagina SSL, selezionare Proprietà > Protezione > Comunicazione SSL/TSL.
- 13. Accertarsi che l'opzione **SSL abilitato** sia selezionata.

Eliminazione di un certificato digitale

- 1. Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.
- 2. Fare clic su **Proprietà**.
- 3. Nel riquadro di spostamento, fare clic su **Protezione > Comunicazione server SSL/TLS**, quindi fare clic su **Cancella tutti i certificati**.
- 4. Per confermare, fare clic su Cancella.

Configurazione AirPrint

Utilizzare AirPrint per stampare direttamente da un dispositivo cablato o wireless senza usare un driver di stampa. AirPrint è una funzione software che consente di stampare da dispositivi basati su Mac OS e da dispositivi mobili basati su Apple iOS cablati o wireless senza la necessità di installare un driver di stampa. Le stampanti abilitate per AirPrint consentono di stampare o inviare un fax direttamente da un Mac, un iPhone, iPad o iPod touch.



Note:

- non tutte le applicazioni supportano AirPrint.
- È necessario che i dispositivi wireless siano collegati alla stessa rete wireless della stampante.
- Per utilizzare AirPrint, entrambi i protocolli IPP e Bonjour (mDNS) devono essere abilitati.
- Il dispositivo che invia il lavoro AirPrint deve trovarsi sulla stessa sottorete della stampante. Per consentire ai dispositivi di stampare da sottoreti diverse, configurare la rete per consentire il passaggio del traffico DNS multicast sulle sottoreti.
- La versione del dispositivo Mac OS deve essere 10.7 o successiva.
- Le stampanti abilitate per AirPrint funzionano con tutti i modelli di iPad, iPhone (3GS o successivi) e iPod touch (terza generazione o successivi) che utilizzano la versione più recente di iOS.
- 1. Sul computer, aprire un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, vedere Individuazione dell'indirizzo IP della stampante a pagina 23.

- 2. Fare clic su Proprietà.
- 3. Se il collegamento Protocolli non è espanso sotto Proprietà, espanderlo.
- 4. Sotto Protocolli, fare clic su AirPrint.

5. Per abilitare AirPrint, accanto a Enable AirPrint (Abilita AirPrint), fare clic su **Turn On AirPrint** (Attiva Airprint).

Nota: AirPrint è abilitato per impostazione predefinita quando IPP e Bonjour (mDNS) sono entrambi abilitati. Quando AirPrint è abilitato, l'opzione Turn On AirPrint (Attiva AirPrint) non è selezionabile. Per disabilitare AirPrint, disabilitare il protocollo IPP o Bonjour (mDNS).

- Per modificare il nome della stampante, nel campo Nome, immettere un nuovo nome.
- Per immettere una posizione per la stampante, nel campo Posizione, immettere la posizione della stampante.
- Per immettere un indirizzo o una posizione per la stampante, nel campo Geo-Location (Posizione geografica), immettere le coordinate geografiche di latitudine e longitudine in formato decimale. Ad esempio, per una posizione utilizzare coordinate come 45,325026, -122,766831.
- 6. Fare clic su **Salva modifiche**.
- 7. Quando richiesto, fare clic su **Riavvia** o fare clic su **Indietro** per annullare.

 Se si fa clic su Riavvia, il riavvio e l'applicazione delle nuove impostazioni richiedono alcuni minuti.

Installazione della stampante come sistema WSD (Web Services Device)

WSD (Web Services on Devices) consente a un client di rilevare e accedere a un dispositivo remoto e ai servizi associati su una rete. WSD supporta il rilevamento, il controllo e l'utilizzo di dispositivi.

Per installare una stampante WSD utilizzando Installazione guidata stampante:

- 1. Sul computer, accedere a Installazione guidata stampante.
 - In Windows Vista, fare clic su Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.
 - In Windows Server 2003 e versioni successive, fare clic su **Start > Impostazioni > Stampanti**.
 - In Windows 7, fare clic su **Start > Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows 8, fare clic su **Pannello comandi > Dispositivi e stampanti**.
- 2. Per avviare Installazione quidata stampante, fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 3. Nell'elenco dei dispositivi disponibili, selezionare quello che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4. Se la stampante da utilizzare non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Stampante non inclusa nell'elenco**.
 - a. Selezionare **Aggiungi una stampante utilizzando un nome host o un indirizzo TCP/IP**, quindi fare clic su **Avanti**.
 - b. Dal campo Tipo di dispositivo, selezionare WSD.
 - c. Immettere l'indirizzo IP nel campo Nome host o Indirizzo IP, quindi scegliere **Avanti**.
- 5. Completare i passaggi della procedura guidata, quindi fare clic su Fine.

Carta e supporti

4

Questo capitolo include:

•	Carta supportata	. 50
•	Caricamento della carta	. 53
•	Stampa su carta speciale	. 56

Carta supportata

Questa sezione include:

•	Ordinazione della carta	. 50
•	Istruzioni generali per il caricamento della carta	. 50
•	Carta che può danneggiare la stampante	. 51
•	Istruzioni per la conservazione della carta	. 51
•	Tipi e grammature carta supportati	. 52
•	Formati carta standard supportati	. 52
•	Formati carta personalizzati supportati	. 52

La stampante è progettata per utilizzare diversi tipi di carta e supporti. Per garantire la migliore qualità di stampa possibile ed evitare inceppamenti, seguire le istruzioni fornite in questa sezione.

Per ottenere risultati ottimali, usare la carta e i supporti Xerox consigliati per la stampante.

Ordinazione della carta

Per ordinare carta o altri supporti, rivolgersi al rivenditore locale oppure visitare il sito Web all'indirizzo www.xerox.com/office/6020supplies.

Istruzioni generali per il caricamento della carta

- Non riempire eccessivamente i vassoi carta. Non caricare la carta oltre la linea di riempimento massimo nel vassoio.
- Adattare le guide al formato della carta.
- Smazzare la carta prima di caricarla nel vassoio.
- Se si verificano troppi inceppamenti, caricare carta (o altri supporti approvati) da una nuova confezione.
- Non stampare su supporti etichetta dopo che un'etichetta è stata rimossa da un foglio.
- Utilizzare solo buste di carta. Stampare le buste solo su un lato.

Carta che può danneggiare la stampante

Alcuni tipi di carta e altri supporti possono produrre una scarsa qualità di stampa, frequenti inceppamenti della carta o danni alla stampante. Non usare:

- Carta ruvida o porosa
- Carta per stampanti a getto d'inchiostro
- Carta patinata o lucida non idonea al laser
- Carta che è stata fotocopiata
- Carta piegata o spiegazzata
- Carta con ritagli o perforazioni
- Carta pinzata
- Buste con finestre, fermagli metallici, cuciture laterali o strisce adesive con protezione
- Buste imbottite
- Supporti in plastica



ATTENZIONE: La garanzia Xerox, il contratto di assistenza o la formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox non coprono i danni dovuti all'utilizzo di carta e supporti di stampa speciali di tipo non supportato. La formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale.

Istruzioni per la conservazione della carta

Conservare la carta e altri supporti in maniera opportuna contribuisce a mantenere una qualità di stampa ottimale.

- Conservare la carta in un ambiente buio, fresco e con un livello di umidità relativamente basso.
 Molti tipi di carta sono sensibili ai danni provocati dai raggi ultravioletti e dalla luce visibile. La luce ultravioletta, emessa dal sole e dalle lampade a fluorescenza, è particolarmente dannosa per la carta.
- Evitare di esporre la carta a luci intense per lunghi periodi di tempo.
- Mantenere temperature e umidità relativa costanti.
- Evitare di conservare la carta in solaio, in cucina, in garage o negli scantinati. In questi spazi è più probabile che si formi umidità.
- Conservare la carta su una superficie piana, su pallet, cartoni, ripiani o armadietti.
- Non consumare cibo o bevande dove si conserva la carta.
- Non aprire le confezioni sigillate finché non si è pronti a caricare la carta nella stampante.
 Lasciare la carta nella confezione originale. L'involucro carta la protegge da perdita o acquisizione di umidità.
- Alcuni supporti speciali sono confezionati in involucri di plastica risigillabili. Conservare i supporti di stampa nell'involucro finché non si è pronti a utilizzarli. Tenere i supporti inutilizzati nell'involucro, risigillandoli per protezione.

Tipi e grammature carta supportati

Tipo di carta	Grammatura
Standard Carta standard lato 2	Pesante (60–90 g/m²) Leggera (60–80 g/m²)
Intestata Perforata Colorata	Nota: L'impostazione predefinita è Pesante. Per ulteriori informazioni su come modificare l'impostazione del tipo di carta, vedere Regolazione del tipo di carta a pagina 80.
Riciclata	60–105 g/m²
Standard, Standard pesante	91–105 g/m²
Cartoncino sottile Cartoncino leggero lato 2 Cartoncino lucido sottile Cartoncino lucido leggero lato 2	106–163 g/m²
Etichette	
Buste	

Formati carta standard supportati

Formati standard Europa	Formati standard Nord America
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 poll.) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 poll.) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 poll.)	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 poll.) Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 poll.) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 poll.) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 poll.)
Busta C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 poll.) Busta DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 poll.)	Busta Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 poll.) Busta N. 10 (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5 poll.)

Formati carta personalizzati supportati

 $\grave{\textbf{E}} \ possibile \ utilizzare \ carta \ di \ formato \ personalizzato \ entro \ le \ seguenti \ dimensioni \ con \ la \ stampante:$


- Larghezza: 76,2–215,9 mm (3–8,5 poll.)
- Lunghezza: 127–355,6 mm (5–14 poll.)

Caricamento della carta


Il vassoio principale ha una capacità di 150 fogli di carta.

Note:


- Per evitare inceppamenti della carta, non rimuovere la copertura della carta quando la macchina sta stampando.
- Utilizzare solo supporti progettati per la stampa laser.
- 1. Aprire lo sportello anteriore.

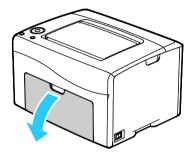


2. Tirare in avanti la barra di scorrimento finché non si blocca.

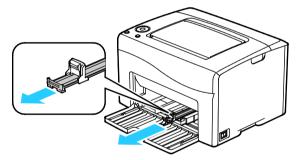


3. Tirare in avanti la guida della lunghezza finché non si blocca.

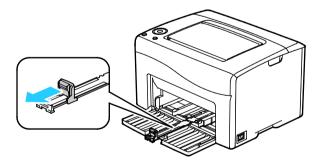


4. Spostare le guide della larghezza fino ai bordi del vassoio.

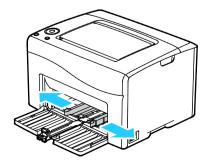


5. Flettere i fogli avanti e indietro e smazzarli, quindi allineare i bordi della pila su una superficie piana. Questa procedura consente di separare gli eventuali fogli e riduce la possibilità di inceppamenti.




6. Caricare la carta nel vassoio con il bordo superiore alimentato per primo nella stampante e il lato da stampare rivolto verso l'alto.

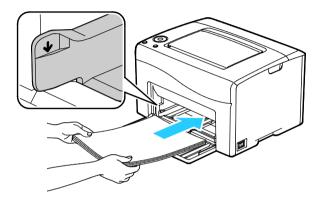


7. Regolare le guide della larghezza fino a quando non toccano i bordi della carta.

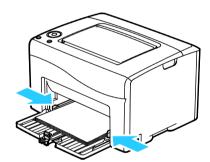


8. Inserire la guida della lunghezza e fare scorrere la barra finché non si ferma.

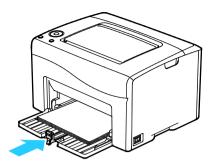

Nota: in base al formato della carta, spingere la barra laterale verso la stampante finché non si blocca. Stringere la guida della lunghezza e farla scorrere finché non tocca il bordo della carta.

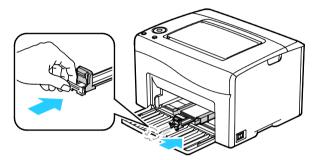

9. Mettere la copertura della carta sul vassoio principale, quindi allineare le linguette ai segni.

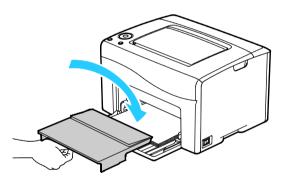

10. Se la carta caricata non è di tipo standard, definire il tipo e il formato corretti nel driver di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei formati carta personalizzati a pagina 65.

Nota: Se si intende stampare su un formato carta personalizzato, definire il formato personalizzato nelle proprietà della stampante prima di stampare.

Stampa su carta speciale

Questa sezione include:

•	Buste	. 56
•	Stampa delle etichette	. 58
•	Stampa su cartoncino lucido	. 58

Per ordinare carta o altri supporti, rivolgersi al rivenditore locale oppure visitare il sito Web all'indirizzo www.xerox.com/office/6020supplies.

Buste

È possibile stampare le buste utilizzando il vassoio principale.

Istruzioni per la stampa su buste


- La qualità di stampa dipende dalla qualità e dalla struttura delle buste. Se non si ottengono i risultati desiderati, provare buste di un'altra marca.
- Mantenere temperature e umidità relativa costanti.
- Conservare sempre le buste non utilizzate nella confezione originale per evitare eccessi di umidità e aria secca che possono compromettere la qualità di stampa e causare la formazione di grinze. Un'umidità eccessiva può sigillare le buste prima o durante la stampa.
- Rimuovere le bolle d'aria dalle buste prima di caricarle nel vassoio collocando un libro pesante sopra di esse.
- Nel driver di stampa, selezionare Busta come tipo di carta.
- Non utilizzare buste imbottite. Utilizzare buste che rimangono piatte.
- Non utilizzare buste con colla attivata dal calore.
- Non utilizzare buste con lembi sigillati a pressione.
- Utilizzare solo buste di carta.
- Non utilizzare buste con finestre o fermagli metallici.

Caricamento delle buste


È possibile caricare fino a 5 buste per volta nel vassoio principale.

Per caricare le buste:

- 1. Allargare le guide della larghezza.
- 2. Caricare le buste nel vassoio principale in uno dei seguenti modi:
 - Caricare buste N. 10, DL o Monarch con il lato da stampare rivolto verso l'alto, il lembo chiuso e rivolto verso il basso e verso destra.

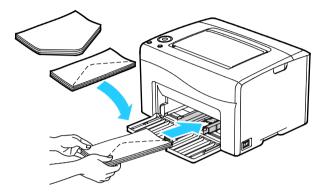


 Caricare buste C5 con il lato da stampare rivolto verso l'alto, i lembi aperti e rivolti nella direzione opposta alla stampante.

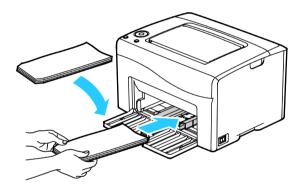

Note:

- Per impedire la formazione di grinze su buste n. 10, DL, C5 o Monarch, caricarle con il lato da stampare rivolto verso l'alto, i lembi aperti e rivolti nella direzione opposta alla stampante.
- quando si caricano buste alimentate dal lato lungo, accertarsi di specificare l'orientamento orizzontale nel driver di stampa.

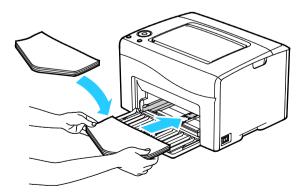

3. Regolare le guide della carta in modo che tocchino appena i bordi delle buste.

Stampa delle etichette

Verificare che le etichette siano caricate a faccia in su nel vassoio principale.

Istruzioni per la stampa di etichette

- Utilizzare etichette progettate per la stampa laser.
- Non utilizzare etichette in vinile.
- Non alimentare un foglio di etichette nella stampante più di una volta.
- Non utilizzare etichette con adesivo pregommato.
- Stampare i fogli di etichette solo su un lato. Utilizzare esclusivamente fogli di etichette completi.
- Conservare le etichette non utilizzate in posizione orizzontale nella confezione originale. Lasciare i fogli di etichette all'interno dell'involucro originale fino all'uso effettivo. Reinserire eventuali fogli di etichette inutilizzati nell'involucro originale e sigillarlo nuovamente.
- Non conservare le etichette in ambienti molto secchi o umidi oppure troppo caldi o freddi. La conservazione in queste condizioni può causare problemi di qualità di stampa o inceppamenti nella stampante.
- Ruotare frequentemente i supporti. Lunghi periodi di conservazione in condizioni estreme possono causare l'arricciamento e l'inceppamento delle etichette nella stampante.
- Nel driver di stampa, selezionare Etichetta come tipo di carta.
- Prima di caricare le etichette, rimuovere tutta l'altra carta dal vassoio.



ATTENZIONE: non utilizzare fogli con etichette mancanti, arricciate o parzialmente staccate dal foglio di supporto, per evitare di danneggiare la stampante.

Stampa su cartoncino lucido

È possibile stampare su cartoncino lucido leggero con grammatura di 163 g/m² o inferiore.

- Non aprire le confezioni sigillate di cartoncino lucido fino al momento di caricare la carta nella stampante.
- Conservare il cartoncino lucido nell'involucro originale e lasciare i pacchi nella scatola di cartone di spedizione finché non sarà necessario utilizzarli.
- Rimuovere tutta la carta utilizzata in precedenza dal vassoio prima di caricare il cartoncino lucido.
- Caricare solo la quantità di cartoncino lucido che si prevede di utilizzare. Non lasciare il cartoncino lucido nel vassoio al termine della stampa. Reinserire il cartoncino non usato nell'involucro originale e sigillarlo.
- Ruotare frequentemente i supporti. Lunghi periodi di conservazione in condizioni estreme possono arricciare il cartoncino lucido e causare inceppamenti nella stampante.
- Nel driver di stampa, selezionare il tipo di cartoncino lucido desiderato oppure il vassoio caricato con la carta desiderata.

Per ottimizzare la stampa su cartoncino lucido, effettuare una delle sequenti operazioni:

- Regolare le impostazioni del tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione del tipo di carta a pagina 80.
- Registrare il rullo di trasferta polarizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione del rullo di trasferta polarizzato a pagina 81.
- Registrare il fusore. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione del fusore a pagina 81.

Stampa in corso

Questo capitolo include:

•	Descrizione generale della stampa	. 60
	Selezione delle opzioni di stampa	
	Opzioni di stampa mobile	
•	Utilizzo di formati carta personalizzati	.65
•	Stampa su entrambi i lati della carta	. 68

Descrizione generale della stampa

Prima di stampare, verificare che il computer e la stampante siano collegati, accesi e connessi. Accertarsi che nel computer sia installato il driver di stampa corretto. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione del software a pagina 33.

- 1. Selezionare la carta appropriata.
- 2. Caricare la carta nel vassoio principale.
- 3. Nell'applicazione software, accedere alle impostazioni di stampa. Per la maggior parte delle applicazioni software, premere CTRL+P per Windows o CMD+P per Macintosh.
- 4. Selezionare la stampante.
- 5. Nelle impostazioni di stampa, specificare il formato e il tipo di carta.
 - Per accedere alle impostazioni del driver di stampa per Windows, selezionare Proprietà o Preferenze.
 - Per Macintosh, selezionare Funzioni Xerox[®].

Nota: Il nome del pulsante varia a seconda dell'applicazione in uso.

- 6. Modificare le impostazioni del driver di stampa in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
- 7. Fare clic su **Stampa** per inviare il lavoro alla stampante.

Selezione delle opzioni di stampa

Questa sezione include:

•	Opzioni di stampa di Windows	6
•	Opzioni di stampa Macintosh	63

Opzioni di stampa di Windows

Impostazione delle opzioni di stampa predefinite per Windows

Quando si esegue la stampa da qualsiasi applicazione software, la stampante utilizza le impostazioni del lavoro di stampa specificate nella finestra Preferenze stampa. È possibile specificare le opzioni di stampa più comuni e salvarle in modo da non doverle modificare ogni volta che si esegue la stampa.

Ad esempio, se si desidera stampare su entrambi i lati di un foglio di carta per la maggior parte dei lavori, specificare la stampa fronte/retro in Preferenze stampa.

Per selezionare le opzioni di stampa predefinite:

- 1. Passare all'elenco delle stampanti del computer:
 - In Windows Vista, fare clic su Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.
 - In Windows Server 2003 e versioni successive, fare clic su **Start > Impostazioni > Stampanti**.
 - In Windows 7, fare clic su **Start > Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows 8, fare clic su **Pannello comandi > Dispositivi e stampanti**.

Nota: Se l'icona Pannello comandi non viene visualizzata sul desktop, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare **Personalizza > Home pannello comandi > Dispositivi e stampanti**.

- 2. Nell'elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Preferenze stampa**.
- 3. Nella finestra Preferenze stampa, selezionare una delle schede, selezionare le opzioni e quindi scegliere **OK** per salvare.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle opzioni del driver di stampa Windows, fare clic sul pulsante Guida (?) nella finestra Preferenze stampa.

Selezione delle opzioni di stampa per un singolo lavoro in Windows

Per utilizzare opzioni di stampa speciali per un lavoro specifico, modificare le impostazioni del driver di stampa nell'applicazione prima di inviare il lavoro alla stampante.

Nota: il driver di stampa include una Guida in linea con ulteriori informazioni sulla selezione delle opzioni di stampa. Per accedere alla guida da qualsiasi finestra di dialogo del driver di stampa, fare clic su **Guida**.

Per selezionare le opzioni di stampa:

- Con il documento o l'elemento grafico desiderato aperti nell'applicazione, aprire la finestra di dialogo Stampa. Per la maggior parte delle applicazioni, selezionare File > Stampa o premere CTRL+P.
- 2. Selezionare la stampante e fare clic su **Proprietà** per aprire la finestra di dialogo del driver di stampa.
- 3. Effettuare le selezioni desiderate dalle schede del driver, iniziando dalle impostazioni nella scheda Carta/Opzioni di uscita.
- 4. Fare clic su **OK** nella finestra Proprietà e su **OK** nella finestra Stampa.

Selezione delle impostazioni predefinite di stampa in Windows per una stampante di rete condivisa

- 1. Passare all'elenco delle stampanti del computer:
 - In Windows XP SP3, fare clic su **Start > Impostazioni > Stampanti e fax**.
 - In Windows Vista, fare clic su Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.
 - In Windows Server 2003 e versioni successive, fare clic su **Start > Impostazioni > Stampanti**.
 - In Windows 7, fare clic su Start > Dispositivi e stampanti.
 - Per Windows 8, fare clic su **Pannello comandi > Dispositivi e stampanti**.

Nota: Se l'icona Pannello comandi non viene visualizzata sul desktop, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare **Personalizza > Home pannello comandi > Dispositivi e stampanti**.

- 2. Nella cartella Stampanti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del driver di stampa e selezionare **Proprietà**.
- 3. Nella finestra di dialogo delle proprietà, selezionare la scheda **Avanzate**.
- 4. Nella scheda Avanzate, fare clic su **Impostazioni predefinite stampa**.
- 5. Effettuare le selezioni nelle schede del driver in base alle esigenze, quindi fare clic sul pulsante **Applica**.
- 6. Fare clic su **OK** per salvare le selezioni.

Salvataggio di un insieme di opzioni di stampa di uso comune per Windows

È possibile definire e salvare un insieme di opzioni, in modo da poterle applicare a lavori di stampa futuri.

Per salvare un insieme di opzioni di stampa:

- 1. Con il documento aperto nell'applicazione, fare clic su File > Stampa.
- 2. Per aprire la finestra Preferenze stampa, selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.
- 3. Nella finestra Proprietà di stampa, fare clic sulle schede, quindi selezionare le impostazioni desiderate.
- 4. Nella parte inferiore della finestra Proprietà di stampa, fare clic su **Impostazioni salvate**, quindi su **Salva con nome**.
- 5. Per salvare l'insieme di opzioni nell'elenco Impostazioni salvate, digitare un nome per l'insieme delle opzioni di stampa, quindi fare clic su **OK**.
- 6. Per stampare utilizzando queste opzioni, selezionare il nome dall'elenco.

Opzioni di stampa Macintosh

Selezione delle opzioni di stampa per Macintosh

Per utilizzare opzioni di stampa specifiche, modificare le impostazioni prima di inviare il lavoro alla stampante.

- 1. Con il documento aperto nell'applicazione, fare clic su File > Stampa.
- 2. Selezionare la stampante.
- 3. Scegliere Funzioni Xerox® dal menu Copie e pagine.
- 4. Selezionare le opzioni di stampa desiderate dall'elenco a discesa.
- 5. Fare clic su **Stampa** per inviare il lavoro alla stampante.

Salvataggio di un insieme di opzioni di stampa di uso comune per Windows

È possibile definire e salvare un insieme di opzioni, in modo da poterle applicare a lavori di stampa futuri.

Per salvare un insieme di opzioni di stampa:

- 1. Con il documento aperto nell'applicazione, fare clic su File > Stampa.
- Per aprire la finestra Preferenze stampa, selezionare la stampante, quindi fare clic su Proprietà o Preferenze.
- 3. Nella finestra Proprietà di stampa, fare clic sulle schede, quindi selezionare le impostazioni desiderate.
- 4. Fare clic su Salva.
- 5. Digitare un nome per il gruppo delle opzioni di stampa, quindi fare clic su **OK**.
- 6. Per stampare utilizzando queste opzioni, selezionare il nome dall'elenco.

Opzioni di stampa mobile

La stampante supporta la stampa da dispositivi mobili Android o iOS.

Stampa con Wi-Fi Direct

È possibile connettersi alla stampante da un dispositivo Wi-Fi mobile, come un tablet o uno smartphone, utilizzando Wi-Fi Direct.

Per ulteriori informazioni, vedere Connessione con Wi-Fi Direct a pagina 31.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Wi-Fi Direct, vedere la documentazione fornita con il dispositivo mobile.

Nota: La procedura di stampa varia in base al dispositivo mobile utilizzato.

Stampa con AirPrint

È possibile stampare direttamente da proprio sistema iPhone, iPad, iPod touch o Mac utilizzando AirPrint. Per abilitare AirPrint per la stampante, vedere Configurazione di AirPrint a pagina 46. Per utilizzare AirPrint, verificare che il dispositivo mobile sia connesso alla rete wireless.

Per stampare con AirPrint:

- 1. Aprire l'e-mail, la fotografia, la pagina del sito Web o il documento da stampare.
- 2. Toccare l'icona Azione.
- 3. Toccare **Stampa**.
- 4. Selezionare la stampante, quindi impostare le opzioni della macchina.
- 5. Toccare **Stampa**.

Stampa da un dispositivo mobile abilitato per Mopria

Mopria è una funzione software che consente agli utenti di stampare da dispositivi mobili senza la necessità di usare un driver di stampa. È possibile utilizzare Mopria per stampare sulle stampanti abilitate per Mopria dal proprio dispositivo mobile.

Note:

- Mopria e tutti i protocolli richiesti sono abilitati per impostazione predefinita.
- Verificare che nel dispositivo mobile sia installata la versione più recente del servizio di stampa Mopria. È possibile scaricare una versione gratuita da Google Play Store.
- È necessario che i dispositivi wireless siano collegati alla stessa rete wireless della stampante.
- Il nome e la posizione della stampante vengono visualizzati nell'elenco delle stampanti abilitate per Mopria sui dispositivi connessi.

Per stampare utilizzando Mopria, seguire le istruzioni fornite con il dispositivo mobile.

Utilizzo di formati carta personalizzati

Questa sezione include:

•	Definizione dei formati carta personalizzati	6.	5
•	Stampa su formati carta personalizzati	6	6

La Stampante Xerox[®] Phaser[®] 6020 stampa su formati speciali che rientrano in un dato intervallo di formati minimo e massimo.

Definizione dei formati carta personalizzati

Per stampare su formati carta personalizzati, definire la larghezza e la lunghezza della carta nel driver di stampa.

Nota: Quando si imposta il formato della carta, verificare di inserire lo stesso valore della carta caricata nel vassoio. Se si imposta il formato errato, sulla stampante si può verificare un errore.

Definizione di un formato carta personalizzato per Windows

Nel driver di stampa Windows è possibile salvare un massimo di 20 formati carta personalizzati. Salvare ogni formato personalizzato con un nome diverso; le dimensioni rimarranno memorizzate finché un utente non le cambierà.

- 1. Passare all'elenco delle stampanti del computer:
 - In Windows Vista, fare clic su Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.
 - In Windows Server 2003 e versioni successive, fare clic su Start > Impostazioni > Stampanti.
 - In Windows 7, fare clic su **Start > Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows 8, fare clic su Pannello comandi > Dispositivi e stampanti.

Nota: Se l'icona Pannello comandi non viene visualizzata sul desktop, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare **Personalizza > Home pannello comandi > Dispositivi e stampanti**.

2. Dalla finestra Stampanti e fax, selezionare una stampante, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e scegliere **Proprietà**.

Note:

- In Windows 7: nella finestra Dispositivi e stampanti fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà stampante** a metà dell'elenco a discesa.
- Per Windows 7: è necessario disporre di un account amministratore per selezionare le impostazioni personalizzate del driver di stampa.

- 3. Nella finestra di dialogo Proprietà, selezionare la scheda **Configurazione** e **Formato carta** personalizzato.
- 4. Nella finestra di dialogo Formato carta personalizzato, selezionare le unità di misura da utilizzare.
- 5. Nella sezione Impostazioni formato personalizzato, specificare la dimensione del lato corto e quella del lato lungo della carta.
- 6. Selezionare la casella **Denomina formato carta**, digitare un nome nella finestra di dialogo Nome carta e fare clic su **OK**.
- 7. Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic su **OK**. Il formato personalizzato viene aggiunto all'elenco dei formati carta visualizzati nella finestra Proprietà del driver.

Definizione di un formato carta personalizzato per Macintosh

- 1. Nell'applicazione da cui si stampa, selezionare Archivio > Formato di Stampa.
- 2. Dall'elenco a discesa Formato per, selezionare la stampante.
- 3. Dall'elenco a discesa Dimensioni, selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc**.
- 4. Nella finestra dei formati carta personalizzati, fare clic su più (+) per aggiungere il nuovo formato personalizzato.
- 5. Specificare la larghezza e l'altezza del formato carta personalizzato.
- 6. Nell'elenco a discesa Non-Printable Area (Area non stampabile), selezionare la stampante.
- 7. Fare doppio clic su **senza titolo** e digitare un nome per il nuovo formato personalizzato.
- 8. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra dei formati carta personalizzati.
- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra Formato di Stampa.
 Il nuovo formato personalizzato viene aggiunto all'elenco a discesa Dimensioni del driver di stampa e in Formato di Stampa.

Nota: Per utilizzare il formato carta personalizzato, selezionare **Imposta pagina** e scegliere il formato personalizzato creato dall'elenco a discesa dei formati carta.

Stampa su formati carta personalizzati

Nota: Prima di stampare su un formato carta personalizzato, usare la funzione Formati carta personalizzati delle proprietà della stampante per definire il formato. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione dei formati carta personalizzati a pagina 65.

Stampa su formati carta personalizzati da Windows

- 1. Caricare la carta di formato personalizzato nel cassetto.
- 2. All'interno dell'applicazione di stampa fare clic su File > Stampa e scegliere la stampante.
- 3. Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su **Proprietà**.
- 4. Nella scheda Carta/Uscita selezionare il formato personalizzato dall'elenco Formato carta.

Nota: Se si intende stampare su un formato carta personalizzato, definire il formato personalizzato nelle proprietà della stampante prima di stampare.

- 5. Dall'elenco Tipo di carta, selezionare il tipo di carta.
- 6. Selezionare le altre eventuali opzioni desiderate, quindi fare clic su **OK**.
- 7. Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su **OK** per avviare la stampa.

Stampa su formati carta personalizzati da Macintosh

- 1. Caricare la carta di formato personalizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento della carta a pagina 53.
- 2. Nell'applicazione, fare clic su Formato di Stampa.
- 3. Dall'elenco a discesa Dimensioni, selezionare il formato personalizzato.
- 4. Fare clic su OK.
- 5. Nell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
- 6. Fare clic su OK.


Stampa su entrambi i lati della carta

Questa sezione include:

Stampante Xerox[®] Phaser[®] 6020 supporta la stampa fronte/retro manuale. È possibile impostare le preferenze di stampa in modo da stampare automaticamente i lavori in modalità fronte/retro.

Utilizzare Stampa fronte/retro per specificare l'orientamento pagina della copia stampata.

È possibile specificare il layout pagina per la stampa fronte/retro, che determina il modo in cui le pagine stampate vengono girate. Queste impostazioni hanno la priorità sulle impostazioni di orientamento pagina dell'applicazione.

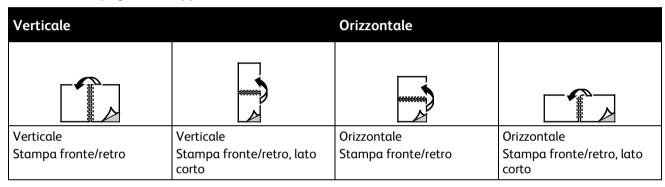

Impostazione stampa fronte/retro

Per impostare la stampa fronte/retro manuale:

- 1. Dal menu File, selezionare **Stampa**.
- 2. Selezionare la stampante dall'elenco Seleziona stampante, quindi fare clic su **Proprietà**.
- 3. Dalla finestra Duplex nella scheda Carta/Uscita, selezionare Lato lungo o Lato corto.
- 4. Selezionare il formato e il tipo di carta che corrispondono alla carta utilizzata.
- 5. Per chiudere la finestra di dialogo delle preferenze di stampa, fare clic su **OK**.
- 6. Per avviare la stampa, fare clic su **Stampa**.


Nota: quando si avvia la stampa fronte/retro manuale, viene visualizzata la finestra Impostazione duplex manuale. Non chiudere la finestra fino a quando la stampa fronte/retro non è terminata. Dopo che è stata chiusa la finestra non può essere riaperta.

Caricamento di carta per la stampa fronte/retro manuale

Per la stampa fronte/retro manuale, i lati retro delle pagine vengono stampati prima nell'ordine inverso. Per un documento di sei pagine, le pagine vengono stampate nell'ordine 6, 4 e 2. Al termine, la carta viene ricaricata. Le pagine dispari vengono stampate nell'ordine 1, 3 e 5.


1. Caricare la carta per stampare le pagine pari.

Nota: Caricare carta intestata nel vassoio principale con il lato stampato rivolto verso il basso e il bordo superiore alimentato per primo nella stampante.

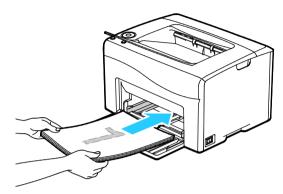

Una vola stampate le pagine pari, il pulsante OK inizia a lampeggiare.

2. Rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita e ricaricarle nel vassoio principale senza ruotare o capovolgere le pagine. I lati non stampati delle pagine sono rivolti verso l'alto.

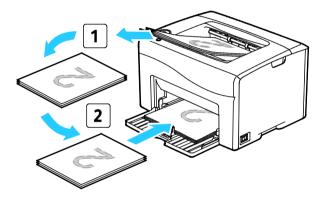

3. Premere **OK**.

Le pagine dispari vengono stampate nell'ordine 1, 3 e 5.

Manutenzione

Questo capitolo include:

•	Pulizia della stampante	72
	Ordinazione dei materiali di consumo	
•	Cartucce toner	78
•	Procedure di registrazione e manutenzione	80
•	Verifica dei conteggi pagine	82
	Spostamento della stampante	83

Pulizia della stampante

Questa sezione include:

•	Precauzioni generali	72
•	Pulizia delle parti esterne	73
•	Pulizia delle parti interne	73

Precauzioni generali



ATTENZIONE: non utilizzare solventi organici, sostanze chimiche abrasive o agenti spray per pulire la stampante. Non versare mai liquidi direttamente sulla stampante. Utilizzare esclusivamente i materiali di pulizia indicati nella presente documentazione.



AVVERTENZA: tenere tutti i prodotti per la pulizia lontano dalla portata dei bambini.



AVVERTENZA: Non utilizzare prodotti di pulizia spray pressurizzati all'interno e all'esterno della stampante. Alcuni di questi spray contengono sostanze esplosive e non sono adatti per componenti elettrici. L'utilizzo di questi prodotti di pulizia aumenta il rischio di incendi o esplosioni.



AVVERTENZA: non togliere mai coperture o protezioni fissate con viti. Nelle parti protette da coperture non è previsto l'intervento dell'utente. Non eseguire alcuna procedura di manutenzione che non sia descritta nella documentazione fornita insieme alla stampante.



AVVERTENZA: parti interne della stampante potrebbero essere calde. Fare attenzione quando sportelli e coperchi sono aperti.

- Non appoggiare alcun oggetto sulla stampante.
- Non lasciare aperti coperture e sportelli per lunghi periodi, soprattutto in luoghi bene illuminati. L'esposizione alla luce può danneggiare le unità di creazione immagine.
- Non aprire coperture o sportelli durante la stampa.
- Non inclinare la stampante durante l'uso.
- Non toccare i contatti elettrici o gli ingranaggi per evitare di danneggiare la stampante e diminuire la qualità di stampa.
- Accertarsi che tutte le parti rimosse durante la pulizia siano riposizionate correttamente prima di inserire la spina della stampante nella presa.

Pulizia delle parti esterne

Pulire le parti esterne della stampante una volta al mese.

- Pulire il vassoio carta, il vassoio di uscita, il pannello comandi e altre parti con un panno morbido, umido.
- Dopo la pulizia, passare un panno morbido, asciutto.
- Per le macchie difficili da trattare, applicare una piccola quantità di detergente delicato sul panno e strofinare delicatamente sulla macchia.



ATTENZIONE: Non spruzzare detergente direttamente sulla stampante. Il detergente liquido può infiltrarsi nella stampante attraverso una fessura e causare problemi. Utilizzare solo acqua o detergente neutro.

Pulizia delle parti interne

Dopo aver eliminato inceppamenti carta o sostituito una cartuccia toner, esaminare l'interno della stampante prima di chiudere le coperture e gli sportelli.


- Rimuovere eventuali frammenti di carta residui. Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti carta a pagina 94.
- Rimuovere eventuale polvere o macchie con un panno pulito e asciutto.




AVVERTENZA: Non toccare mai un'area contrassegnata con un'etichetta che si trova sopra o vicino al rullo di riscaldamento nel fusore per evitare ustioni. Se un foglio di carta si è avvolto attorno al rullo di riscaldamento, non tentare di rimuoverlo immediatamente. Spegnere la stampante e attendere 20 minuti per consentire il raffreddamento del fusore. Provare a rimuovere l'inceppamento dopo che la stampante si è raffreddata.

Pulizia delle lenti LED


- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Aprire lo sportello laterale.

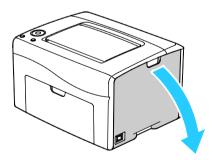


3. Stringere la linguetta di rilascio della cartuccia toner, come illustrato.

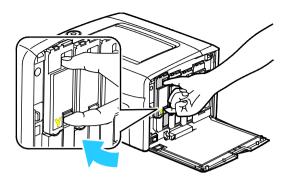


Estrarre la cartuccia toner.
 Estrarre lentamente la cartuccia per non rischiare di rovesciare il toner.

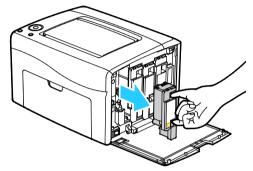


- 5. Rimuovere le altre cartucce toner nello stesso modo.
- 6. Estrarre l'asta di pulizia.

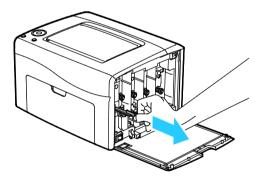


- 7. Per eliminare toner e residui dalla parte superiore dell'asta di pulizia, sfregarla con un panno pulito privo di lanugine.
- 8. Inserire l'asta di pulizia nel foro indicato dalla freccia al centro dell'alloggiamento della cartuccia toner. Spingere l'asta di pulizia finché non si arresta, quindi estrarla.

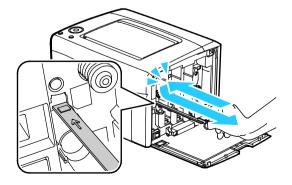


- 9. Ripetere la procedura nei fori degli altri tre alloggiamenti.
- 10. Riporre in sede l'asta di pulizia.

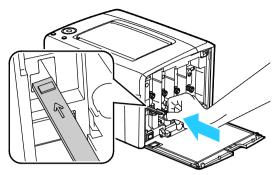

11. Allineare la cartuccia toner nero con l'alloggiamento toner posteriore. Premere con decisione accanto al centro della cartuccia finché non scatta in posizione.

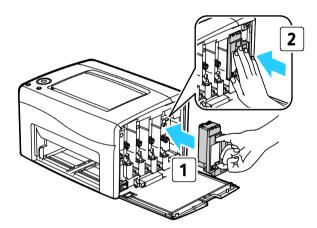

- 12. Reinserire le altre tre cartucce toner nello stesso modo.
- 13. Chiudere lo sportello laterale.

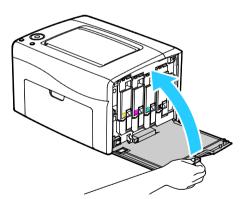


Pulizia del sensore di densità del toner


Pulire il sensore di densità del toner colorato (CTD) quando sul pannello comandi o nella finestra Stato stampante di PrintingScout appare un avviso relativo al sensore CTD.

Per pulire il sensore di densità del toner:


- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Abbassare il fermo di rilascio dello sportello posteriore e aprire lo sportello.

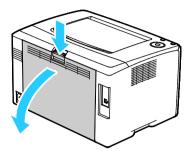

3. Pulire il sensore di densità del toner colorato con un tampone di cotone asciutto.

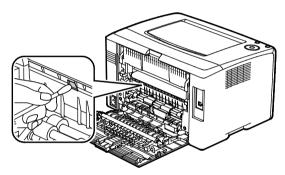

4. Chiudere lo sportello posteriore.

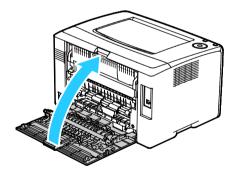

Ordinazione dei materiali di consumo

Questa sezione include:

•	Materiali di consumo	7
•	Quando ordinare i materiali di consumo	7
•	Riciclaggio dei materiali di consumo	7

Materiali di consumo

I materiali di consumo sono le forniture della stampante che si esauriscono durante il normale funzionamento della macchina. I materiali di consumo di questa stampante sono cartucce toner originali Xerox[®] (ciano, magenta, giallo e nero).

Note:

- ogni materiale di consumo è fornito di istruzioni di installazione.
- Installare solo cartucce nuove nella stampante. Se è installata una cartuccia di toner usata, la quantità di toner residuo visualizzata potrebbe non essere accurata.
- Per garantire la qualità di stampa, la cartuccia toner è stata progettate per cessare di funzionare quando raggiunge un certo livello.



ATTENZIONE: l'uso di toner diverso dal toner Xerox Xerox[®] originale può influire sulla qualità di stampa e sull'affidabilità della stampante. Il toner Xerox[®] è l'unico ad essere stato progettato e prodotto da Xerox appositamente per questa stampante in base a rigidi controlli di qualità.

Quando ordinare i materiali di consumo

Quando un materiale di consumo è quasi esaurito, sul pannello comandi viene visualizzato un messaggio. Accertarsi di avere sempre a disposizione le scorte necessarie. È importante ordinare questi elementi alla prima visualizzazione del messaggio in modo che la stampa non debba subire interruzioni. Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, sul pannello comandi viene visualizzato un messaggio di errore.

Per ordinare i materiali di consumo, rivolgersi al rivenditore locale oppure visitare il sito www.xerox.com/office/6020supplies.



ATTENZIONE: Si sconsiglia l'uso di materiali di consumo non Xerox. La garanzia, il contratto di assistenza e la formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox non coprono eventuali danni, malfunzionamenti o riduzioni prestazionali causati dall'uso di materiali di consumo non Xerox o dall'uso di materiali di consumo Xerox non specifici per questa stampante. La formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Xerox locale.

Riciclaggio dei materiali di consumo

Per ulteriori informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox[®], visitare: www.xerox.com/gwa.

Cartucce toner

Questa sezione include:

•	Precauzioni generali	78
•	Sostituzione di una cartuccia toner	78
•	Aggiornamento del toner	79
•	Pulizia dello sviluppatore	79

Precauzioni generali



AVVERTENZE:

- Quando si sostituisce una cartuccia toner, fare attenzione a non versare il toner. Se si rovescia del toner, evitare il contatto con indumenti, pelle, occhi e bocca. Non inalare la polvere del toner.
- Tenere le cartucce toner lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale di toner, costringere il bambino a sputarlo e sciacquare la bocca con acqua. Consultare immediatamente un medico.



AVVERTENZA: Utilizzare un panno umido per eliminare il toner versato. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere fuoriuscite di toner. Le scintille emesse dall'aspirapolvere potrebbero provocare incendi o esplosioni. In caso di grosse fuoriuscite di toner, rivolgersi al rappresentante Xerox locale.



AVVERTENZA: Non bruciare mai cartucce toner. Il toner residuo presente nella cartuccia può prendere fuoco e causare ustioni o esplosioni.

Sostituzione di una cartuccia toner

Quando la cartuccia toner è pronta per essere sostituita, la spia del toner si accende o inizia a lampeggiare sul pannello comandi. La spia a luce fissa indica che il toner si sta esaurendo. La spia lampeggiante indica che il toner è esaurito. È possibile utilizzare PrintingScout per visualizzare lo stato del toner nella finestra Stato stampante.

Installare solo cartucce nuove nella stampante. Se è installata una cartuccia di toner usata, la quantità di toner residuo visualizzata potrebbe non essere accurata.

Nota: ogni cartuccia toner include istruzioni di installazione.

Aggiornamento del toner

La funzione Aggiornamento toner consente di ricalibrare la concentrazione del toner e i voltaggi dello sviluppatore. Indipendentemente dalla copertura di inchiostro, alta o bassa, dei documenti stampati, Aggiornamento toner consente di ottimizzare la qualità di stampa.

Per aggiornare il toner:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e poi selezionare la scheda **Diagnosi**.
- 2. Fare clic su Modo aggiornamento.
- 3. Fare clic su una cartuccia toner.

Pulizia dello sviluppatore

La funzione Pulizia sviluppatore attiva il motore dello sviluppatore e agita il toner nella cartuccia. Utilizzare la funzione Pulizia sviluppatore per ripristinare il toner dopo aver sostituito una cartuccia o se appaiono delle striature scure sulle stampe.

Per pulire lo sviluppatore (developer):

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e selezionare la scheda **Diagnosi**.
- 2. Fare clic su Pulizia developer.
- 3. Fare clic su **Avvio**.

Procedure di registrazione e manutenzione

Questa sezione include:

•	Registrazione del colore	80
•	Regolazione del tipo di carta	80
•	Regolazione del rullo di trasferta polarizzato	8
	Regolazione del fusore	
•	Aggiornamento del rullo di trasferimento polarizzato	8
•	Regolazione dell'altitudine	8 ²

Registrazione del colore

La stampante regola automaticamente la registrazione del colore se è abilitata la regolazione automatica. È ugualmente possibile regolare manualmente la registrazione del colore in qualsiasi momento quando la stampante è inattiva. Regolare la registrazione del colore ogni volta che la stampante viene spostata. Se si verificano problemi di stampa, regolare la registrazione del colore.

Per eseguire una regolazione della registrazione del colore:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Selezionare Regolazione registrazione colore.
- 3. Per attivare l'opzione, selezionare la casella di controllo.

Per Correzione automatica, fare clic su Avvio.

Regolazione del tipo di carta

Utilizzare Registra tipo di carta per compensare un elevato spessore del tipo di carta. Se l'immagine stampata è troppo chiara, incrementare il valore per la carta utilizzata. Se l'immagine stampata appare macchiata o screziata, ridurre il valore per la carta utilizzata.

Per registrare il tipo di carta:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Fare clic su **Registra tipo di carta**.
- 3. Per Carta standard o Etichette, modificare il tipo di carta.
- 4. Fare clic su Applica nuove impostazioni.

Regolazione del rullo di trasferta polarizzato

Utilizzare l'opzione Registra BTR per specificare la tensione del rullo di trasferta polarizzato per la stampa sul tipo di carta selezionato. Se l'immagine stampata è troppo chiara, incrementare lo sfalsamento per la carta utilizzata. Se l'immagine stampata appare macchiata o screziata, ridurre lo sfalsamento per la carta utilizzata.

Per regolare il rullo di trasferta polarizzato:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Fare clic su **Registra BTR**.
- 3. Modificare il valore di sfalsamento per la carta in uso.
- 4. Fare clic su Applica nuove impostazioni.

Regolazione del fusore

Utilizzare l'opzione Registra fusore per ottenere una qualità di stampa ottimale su un'ampia gamma di tipi di carta. Se sulla stampa appaiono sbavature di toner o il toner non è ancora fissato sulla carta, incrementare lo sfalsamento per la carta utilizzata. Se si formano bolle o chiazze di toner, ridurre lo sfalsamento per la carta utilizzata.

Per regolare il fusore:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Fare clic su **Registra fusore**.
- 3. Selezionare il valore di sfalsamento per il tipo di carta prescelto.
- 4. Fare clic su Applica nuove impostazioni.

Aggiornamento del rullo di trasferimento polarizzato

Utilizzare la procedura Aggiorn. BTR per ridurre l'arricciatura della carta e facilitarne il transito.

Per aggiornare il rullo di trasferimento polarizzato:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Fare clic su **Aggiorn. BRT**.
- 3. Per attivare l'opzione, selezionare la casella di controllo.
- 4. Fare clic su Applica nuove impostazioni.

Regolazione dell'altitudine

Utilizzare l'opzione Registra altitud. per regolare l'altitudine in base al luogo in cui la stampante è installata. Un'impostazione di altitudine errata può causare problemi di qualità di stampa.

Per regolare l'altitudine:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante e selezionare la scheda Manutenzione stampante.
- 2. Fare clic su **Registra altitudine**.
- 3. Selezionare l'intervallo di altitudine che corrisponde al luogo in cui la stampante è installata.
- 4. Fare clic su **Applica nuove impostazioni**.

Verifica dei conteggi pagine

È possibile verificare il numero totale di pagine stampate nella pagina di configurazione. La sezione Volume stampa indica il totale di pagine stampate su ogni formato.


Per stampare la Pagina di configurazione:

- 1. Avviare l'Utility impostazioni stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Rapporto impostazioni stampante.
- 3. Fare clic su Pagine di informazioni.
- 4. Fare clic su Pagina configurazione.

Spostamento della stampante

Seguire le istruzioni sottostanti quando si sposta la stampante:


1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione e altri cavi sul retro della stampante.

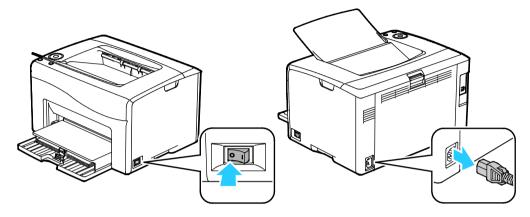


⚠

AVVERTENZA: per evitare scosse elettriche, non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Quando si disinserisce il cavo di alimentazione della stampante, afferrare la spina e non il cavo per non danneggiarlo e causare incendi o scosse elettriche.


2. Rimuovere eventuale carta o altri supporti dal vassoio di uscita.

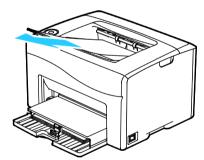


3. Rimuovere la carta dal vassoio. Mantenere la carta confezionata al riparo da umidità e sporco.

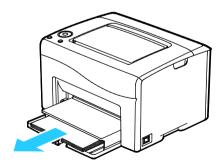


4. Sollevare la copertura della carta e inserirla nella stampante.

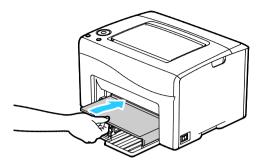

5. Inserire la guida della lunghezza e fare scorrere la barra finché non si ferma.

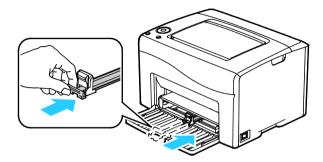

6. Chiudere lo sportello anteriore.

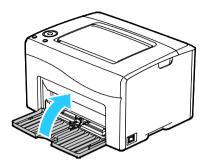

7. Sollevare e trasportare la stampante come mostrato nell'illustrazione.

Nota: Per individuare il peso della configurazione stampante, vedere Specifiche fisiche a pagina 109.



\wedge

ATTENZIONE:

- l'incorretto reimballaggio della stampante per la spedizione può causare danni non coperti dalla garanzia Xerox[®], dal contratto di assistenza o dalla formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati"). Eventuali danni alla stampante causati da una procedura di spostamento errata non sono coperti dalla garanzia Xerox[®], dal contratto di assistenza o dalla formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati").
- Quando si sposta la stampante, non inclinarla in avanti/indietro o a destra/sinistra di oltre 10 gradi. Un'inclinazione superiore potrebbe causare fuoriuscite di toner.

Dopo lo spostamento della stampante:

- 1. Reinstallare le parti precedentemente rimosse.
- 2. Ricollegare i cavi della stampante e il cavo di alimentazione.
- 3. Alimentare la stampante e accenderla.

Problemi e soluzioni

Questo capitolo include:

•	Procedure generiche di risoluzione dei problemi	8
•	Inceppamenti carta	91
•	Problemi relativi alla qualità di stampa	99
•	Informazioni utili	10

Procedure generiche di risoluzione dei problemi

Questa sezione include:

•	La stampante non si accende	88
•	La stampante si ripristina o si spegne frequentemente	89
•	Impossibile eseguire stampe	89
•	La stampa è molto lenta	90
•	La stampante emette rumori insoliti	90
•	Formazione di condensa all'interno della stampante	90

Questa sezione contiene le procedure utili per individuare e risolvere problemi. Alcuni problemi si risolvono semplicemente riavviando la stampante.

La stampante non si accende

Possibili cause	Soluzioni
L'interruttore di alimentazione non è nella corretta posizione di accensione.	Accendere l'interruttore di alimentazione.
Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente alla presa.	Spegnere l'interruttore della stampante, quindi inserire bene il cavo di alimentazione nella presa.
La presa collegata alla stampante non funziona correttamente.	Collegare un altro apparecchio elettrico alla presa e verificare se funziona correttamente.
	Provare una presa diversa.
La stampante è collegata a una presa con tensione o frequenza non conformi alle specifiche del stampante.	Utilizzare una presa di alimentazione conforme alle specifiche elencate in Specifiche elettriche a pagina 111.



ATTENZIONE: Inserire il cavo di alimentazione con messa a terra direttamente in una presa CA con messa a terra.

La stampante si ripristina o si spegne frequentemente

Possibili cause	Soluzioni
Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente alla presa.	Spegnere la stampante, verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla stampante e alla presa, quindi riaccendere la stampante.
Si è verificato un errore di sistema.	Spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Stampare la Cronologia errori dalle Pagine di informazioni della Utility impostazioni stampante. Se l'errore persiste, rivolgersi al rappresentante Xerox.
La stampante è collegata a un gruppo di continuità UPS.	Spegnere la stampante, quindi inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente appropriata.
La stampante è collegata a una presa di alimentazione multipla condivisa con altri dispositivi ad elevato consumo energetico.	Collegare la stampante a una presa di alimentazione che non sia condivisa con altri dispositivi ad elevato consumo energetico.

Impossibile eseguire stampe

Possibili cause	Soluzioni
La stampante è in modo Economizzatore.	Premere il pulsante del pannello comandi.
Si verifica un errore nella stampante.	Seguire le istruzioni sul display del pannello comandi o nella finestra Stato stampante di PrintingScout.
La carta nella stampante è esaurita.	Caricare la carta nel vassoio.
Una cartuccia toner è vuota.	Sostituire la cartuccia toner vuota.
L'indicatore di errore lampeggia.	Se l'indicatore di pronto è spento, la stampante ha smesso di funzionare. Spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Se l'errore persiste, rivolgersi al rappresentante Xerox.
Entrambi gli indicatori del pannello comandi sono spenti.	Spegnere la stampante, verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla stampante e alla presa, quindi riaccendere la stampante. Se l'errore persiste, rivolgersi al rappresentante Xerox.
La stampante è occupata.	Questo è un comportamento normale. Il problema potrebbe essere correlato a un lavoro di stampa precedente. Utilizzare le proprietà stampante per cancellare tutti i lavori nella coda di stampa.
	Caricare la carta nel vassoio.
	Se l'indicatore di pronto non lampeggia dopo aver inviato un lavoro di stampa, controllare la connessione USB tra la stampante e il computer. Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
	Se l'indicatore di pronto non lampeggia dopo che è stato inviato un lavoro di stampa, controllare la connessione wireless tra la stampante e il computer. Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
Il cavo della stampante è scollegato.	Se l'indicatore di pronto non lampeggia dopo aver inviato un lavoro di stampa, controllare la connessione USB tra la stampante e il computer.

La stampa è molto lenta

Possibili cause	Soluzioni
La stampante è impostata su una modalità di stampa più lenta. Ad esempio, la stampante è impostata per la stampa su carta pesante.	La stampa su determinati tipi di carta speciale è più lenta. Accertarsi che il tipo di carta sia impostato correttamente nel driver e sul pannello comandi della stampante.
La stampante è in modo Economizzatore.	Quando la stampante esce dalla modalità Risparmio energetico, sono richiesti alcuni minuti prima che la macchina inizi a stampare.
Anche la procedura di installazione della stampante in rete può essere la causa del problema.	Verificare se uno spooler di stampa o un computer che condivide la stampante sta eseguendo il buffering di tutti i lavori di stampa e quindi il relativo spooling alla stampante. Lo spooling può rallentare le velocità di stampa. Per verificare la velocità della stampante, provare a stampare una pagina di informazioni dal pannello comandi. Se la stampante non raggiunge la velocità nominale durante la stampa, è possibile che si sia verificato un problema di rete o di installazione. Rivolgersi all'amministratore di sistema.
Il lavoro è complesso.	Attendere. Nessun intervento richiesto.

La stampante emette rumori insoliti

Possibili cause	Soluzioni
Ostruzioni o residui presenti nella stampante.	Spegnere la stampante e rimuovere ostruzioni o residui. Qualora non fosse possibile rimuoverli, contattare il rappresentante Xerox.

Formazione di condensa all'interno della stampante

Se l'umidità è superiore all'85 % o se una stampante fredda viene spostata in un ambiente caldo, potrebbe formarsi della condensa all'interno della stampante. La condensa può formarsi in una stampante dopo che è stata collocata in una stanza fredda che viene riscaldata rapidamente.

Possibili cause	Soluzioni
La stampante è stata collocata in una stanza fredda.	Lasciare la stampante accesa per diverse ore alla temperatura ambiente.
L'umidità relativa della stanza è troppo elevata.	 Ridurre l'umidità della stanza. Spostare la stampante in un luogo in cui la temperatura e l'umidità relativa siano comprese entro le specifiche di funzionamento.

Inceppamenti carta

Questa sezione include:

•	Riduzione del numero di inceppamenti carta	92
	Individuazione degli inceppamenti della carta	
	Eliminazione degli inceppamenti carta	
	Risoluzione dei problemi di inceppamento della carta	

Riduzione del numero di inceppamenti carta

La stampante funziona con il minimo di inceppamenti solo se si utilizzano tipi di carta supportati da Xerox. Altri tipi di carta possono provocare inceppamenti. Se anche la carta supportata si inceppa spesso in una particolare area del percorso carta, pulire quell'area.

Gli inceppamenti della carta possono essere causati dalle seguenti operazioni:

- Selezione del tipo di carta errato nel driver di stampa.
- Utilizzo di supporti danneggiati.
- Utilizzo di carta non supportata.
- Caricamento errato della carta.
- Riempimento eccessivo del vassoio.
- Regolazione errata delle guide carta.

È possibile prevenire gran parte degli inceppamenti attenendosi a una semplice serie di regole:

- Utilizzare solo carta supportata. Per ulteriori informazioni, vedere Carta supportata a pagina 50.
- Attenersi alle corrette tecniche di manipolazione e caricamento della carta.
- Utilizzare sempre supporti di stampa puliti e integri.
- Evitare di utilizzare carta arricciata, strappata, umida, squalcita o piegata.
- Per separare i fogli prima di caricarli nel vassoio, aprire i fogli di carta a ventaglio.
- Rispettare la linea di riempimento massimo del vassoio carta; non riempirlo mai oltre.
- Registrare le guide della carta in tutti i vassoi dopo aver inserito la carta. La mancata regolazione delle guide può causare una scarsa qualità di stampa, alimentazioni errate, stampe inclinate e danni alla stampante.
- Dopo aver caricato i vassoi, selezionare il formato e il tipo di carta corretti sul pannello comandi.
- Durante la stampa, selezionare il tipo e il formato carta corretti nel driver di stampa.
- Conservare la carta in un luogo asciutto.
- Utilizzare solo carta e trasparenti Xerox progettati specificamente per la stampante.

Evitare quanto segue:

- Carta con rivestimento in poliestere, progettata specificamente per le stampanti a getto di inchiostro.
- Carta piegata, spiegazzata o eccessivamente arricciata.
- Caricamento simultaneo di più tipi, formati o grammature di carta in un vassoio.
- Riempimento eccessivo dei vassoi.
- Accumulo eccessivo di fogli nel vassoio di uscita.

Per un elenco completo della carta supportata, visitare il sito www.xerox.com/rmlna.

Individuazione degli inceppamenti della carta




AVVERTENZA: Non toccare mai un'area contrassegnata con un'etichetta che si trova sopra o vicino al rullo di riscaldamento nel fusore per evitare ustioni. Se un foglio di carta si è avvolto attorno al rullo di riscaldamento, non tentare di rimuoverlo immediatamente. Spegnere la stampante e attendere 20 minuti per consentire il raffreddamento del fusore. Provare a rimuovere l'inceppamento dopo che la stampante si è raffreddata. Se l'errore persiste, rivolgersi al rappresentante Xerox.



ATTENZIONE: Non tentare di rimuovere gli inceppamenti della carta utilizzando attrezzi o strumenti di ogni genere. Ciò potrebbe danneggiare la stampante in modo permanente.

L'illustrazione che segue mostra i punti del percorso carta dove potrebbero verificarsi degli inceppamenti nonché le parti della stampante accessibili per eliminare gli inceppamenti.

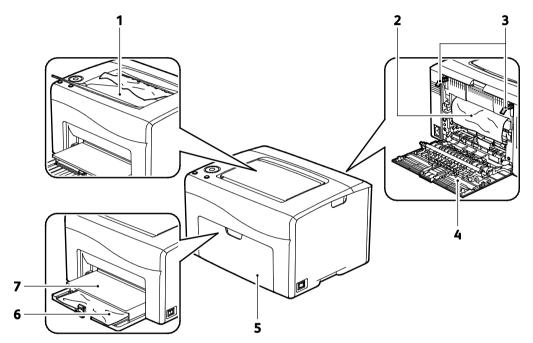

- 1. Vassoio di uscita
- 2. Cinghia di trasferimento
- 3. Leve di rilascio
- 4. Sportello posteriore
- 5. Sportello anteriore
- 6. Vassoio principale
- 7. Copertura della carta

Eliminazione degli inceppamenti carta

Questa sezione include:


Per semplificare l'eliminazione degli inceppamenti della carta, è possibile attivare il modo Ripristino inceppamenti. Il modo Ripristino inceppamenti attiva la stampante per un breve periodo in modo da spingere la carta ulteriormente lungo il percorso e quindi nel vassoio di uscita.

Per eseguire il modo Ripristino inceppamenti:

- 1. Premere e tenere premuto il pulsante Annulla per tre secondi.
- 2. Quando il motore della stampante si arresta, spegnere la stampante, quindi rimuovere la carta inceppata.

Rimozione degli inceppamenti carta dalla parte anteriore della stampante


1. Rimuovere la copertura della carta.

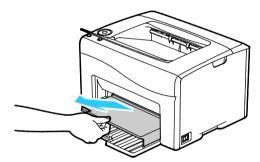

2. Rimuovere eventuali fogli di carta inceppati nella parte anteriore della stampante.




3. Mettere la copertura della carta sul vassoio principale, quindi allineare le linguette ai segni.

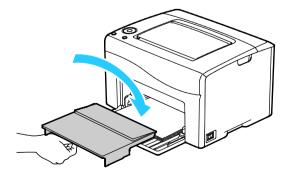


- 4. Seguire le istruzioni nella finestra Stato stampante di PrintingScout.
- 5. Premere **OK**.
- 6. Per risolvere la condizione di errore visualizzata sul pannello comandi, è necessario rimuovere tutta la carta dal percorso carta.

Eliminazione degli inceppamenti della carta dalla parte posteriore della stampante


1. Abbassare il fermo di rilascio dello sportello posteriore e aprire lo sportello.

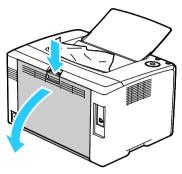


2. Sollevare le leve come mostrato.

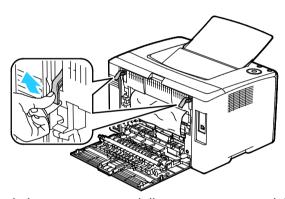


3. Rimuovere eventuali fogli di carta inceppati dalla parte posteriore della stampante.

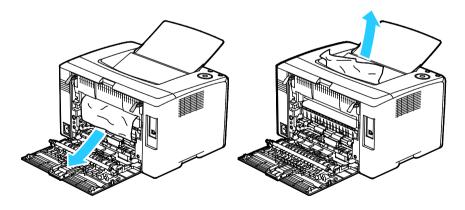

4. Abbassare le leve per riportarle nella posizione originale.

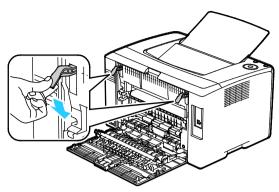

5. Chiudere lo sportello posteriore.

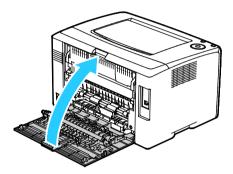

- 6. Seguire le istruzioni nella finestra Stato stampante di PrintingScout.
- 7. Premere **OK**.
- 8. Per risolvere la condizione di errore visualizzata sul pannello comandi, è necessario rimuovere tutta la carta dal percorso carta.

Risoluzione dei problemi di inceppamento della carta

Questa sezione include:

•	Prelevamento simultaneo di più fogli	. 97
•	Problemi di alimentazione della carta	.97
•	Alimentazioni errate di etichette e buste	.98
•	Il messaggio di inceppamento carta non scompare	. 98

Prelevamento simultaneo di più fogli

Possibili cause	Soluzioni
Il vassoio carta è troppo pieno.	Rimuovere alcuni fogli. Non caricare la carta oltre la linea di riempimento.
I margini della carta non sono allineati.	Rimuovere la carta, allineare i bordi e ricaricarla.
La carta è umida.	Rimuovere la carta dal vassoio e sostituirla con carta nuova e asciutta.
Eccessiva presenza di elettricità statica.	 Provare con una risma di carta nuova. Non aprire a ventaglio i trasparenti prima del caricamento nel vassoio.
Utilizzo di carta non supportata.	Utilizzare solo carta approvata da Xerox. Per ulteriori informazioni, vedere Carta supportata a pagina 50.
Umidità eccessiva per la carta patinata.	Alimentare la carta un foglio per volta.

Problemi di alimentazione della carta

Possibili cause	Soluzioni
La carta non è posizionata correttamente nel vassoio.	 Rimuovere la carta inceppata e riposizionarla correttamente nel vassoio. Registrare le guide della carta nel vassoio per adattarle al formato del supporto.
Il vassoio carta è troppo pieno.	Rimuovere alcuni fogli. Non caricare la carta oltre la linea di riempimento massimo.
Le guide della carta non sono registrate correttamente sul formato del supporto.	Registrare le guide della carta nel vassoio per adattarle al formato del supporto.
Il vassoio contiene carta piegata o spiegazzata.	Rimuovere la carta, appiattirla e ricaricarla. Se il problema di alimentazione persiste, non utilizzare la carta.
La carta è umida.	Rimuovere la carta umida e sostituirla con carta nuova e asciutta.
Uso di carta di formato, spessore o tipo non compatibile.	Utilizzare solo carta approvata da Xerox. Per ulteriori informazioni, vedere Carta supportata a pagina 50.

Alimentazioni errate di etichette e buste

Possibili cause	Soluzioni
Il foglio di etichette è rivolto in modo errato nel vassoio.	Caricare i fogli di etichette secondo le istruzioni del produttore. Caricare le etichette a faccia in uno dei due vassoi.
Le buste non sono state caricate correttamente.	Caricare buste n. 10, DL e Monarch nei vassoi con il lato da stampare rivolto verso l'alto, i lembi chiusi e rivolti verso il basso e in modo che il bordo corto venga alimentato per primo nella stampante.
	Caricare buste C5 con il lato da stampare rivolto verso l'alto, i lembi aperti e rivolti nella direzione opposta alla stampante.
Buste n. 10, DL e Monarch formano grinze.	Per impedire la formazione di grinze su buste n. 10, DL, C5 o Monarch, caricarle con il lato da stampare rivolto verso l'alto, i lembi aperti e rivolti nella direzione opposta alla stampante.
	Nota: quando si caricano buste alimentate dal lato lungo, accertarsi di specificare l'orientamento orizzontale nel driver di stampa.

Il messaggio di inceppamento carta non scompare

Possibili cause	Soluzioni
Non è possibile rimuovere tutta la carta inceppata dalla stampante.	Ricontrollare il percorso dei supporti e accertarsi di aver rimosso tutta la carta inceppata.
	Cercare e togliere eventuali frammenti di carta rimasti nel percorso carta.
Uno degli sportelli della stampante è aperto.	Controllare gli sportelli sulla stampante e chiudere quelli eventualmente aperti.
L'interruttore di sicurezza dello sportello posteriore non è stato ripristinato.	Per ripristinare l'interruttore di sicurezza e cancellare il messaggio di inceppamento carta, aprire e chiudere lo sportello posteriore.

Problemi relativi alla qualità di stampa

Questa sezione include:

La stampante è progettata per produrre stampe di alta qualità. Per risolvere eventuali problemi relativi alla qualità di stampa, avvalersi delle informazioni fornite in questa sezione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.xerox.com/office/6020support.



ATTENZIONE: La garanzia Xerox, il contratto di assistenza o la formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox non coprono i danni dovuti all'utilizzo di carta e supporti di stampa speciali di tipo non supportato. La formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale.

Note:

- Per garantire una costante qualità di stampa, le cartucce toner e le unità di creazione immagine di molti modelli sono progettate per cessare di funzionare quando raggiungono un certo livello.
- Le immagini in scala di grigi stampate con l'impostazione nero composto vengono conteggiate come pagine a colori, poiché vengono utilizzati materiali di consumo a colori. L'impostazione nero composto è predefinita per la maggior parte della stampanti.

Controllo della qualità di stampa

La qualità di stampa può essere influenzata da diversi fattori. Per una qualità di stampa costante e ottimale, utilizzare sempre supporti e toner progettati per la stampante e impostare correttamente il tipo di carta, la modalità di qualità di stampa e le regolazioni del colore. Per mantenere una qualità di stampa ottimale, seguire le istruzioni fornite in questa sezione.

Temperatura e umidità incidono sulla qualità di stampa. La migliore qualità di stampa è garantita con temperatura compresa tra 15° e 28° C (59–82°F) e umidità relativa compresa tra il 20 e il 70° M.

Carta e supporti

La stampante è progettata per utilizzare diversi tipi di carta e supporti. Seguire le istruzioni fornite in questa sezione per garantire la migliore qualità di stampa possibile ed evitare inceppamenti.

- Utilizzare solo carta approvata da Xerox. Per ulteriori informazioni, vedere Carta supportata a pagina 50.
- Utilizzare solo carta asciutta e integra.



ATTENZIONE: Alcuni tipi di carta e altri supporti possono produrre una scarsa qualità di stampa, frequenti inceppamenti della carta o danni alla stampante. Non usare:

- Carta ruvida o porosa
- Carta per stampanti a getto d'inchiostro
- Carta patinata o lucida non idonea al laser
- Carta che è stata fotocopiata
- Carta piegata o spiegazzata
- Carta con ritagli o perforazioni
- Carta pinzata
- Buste con finestre, fermagli metallici, cuciture laterali o strisce adesive con protezione
- Buste imbottite
- Supporti in plastica
- Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel driver di stampa corrisponda al tipo di carta sul quale si sta stampando.
- Se è stato caricato lo stesso formato carta in più vassoi, accertarsi che il vassoio appropriato sia stato selezionato nel driver di stampa.
- Conservare la carta e altri supporti in maniera opportuna a mantenere una qualità di stampa ottimale. Per ulteriori informazioni, vedere Istruzioni per la conservazione della carta a pagina 51.

Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Quando la qualità di stampa è scarsa, scegliere nella tabella riportata di seguito il sintomo più simile e provare la soluzione corrispondente per risolvere il problema. È anche possibile stampare una pagina dimostrativa per determinare in maniera più precisa il problema di qualità di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere Pagine di informazioni a pagina 21.

Qualora la qualità non dovesse migliorare dopo aver eseguito l'azione correttiva appropriata, rivolgersi al rappresentante Xerox.

Note:

- Per migliorare la qualità di stampa, le cartucce di toner di molti modelli sono state progettate per cessare di funzionare quando raggiungono un certo livello.
- Le immagini in scala di grigi stampate con l'impostazione nero composto vengono conteggiate come pagine a colori, poiché vengono utilizzati materiali di consumo a colori. L'impostazione nero composto è predefinita per la maggior parte della stampanti.

Sintomo	Causa	Soluzione
Stampe sbiadite con più colori sbiaditi	Il tipo di carta è più pesante o più spesso del tipo di carta selezionato.	Regolare le impostazioni del tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione del tipo di carta a pagina 80.
	La carta utilizzata non è compresa nell'intervallo delle specifiche consigliato.	Sostituire la carta con un'altra del tipo e del formato consigliati e accertarsi che le impostazioni del pannello di controllo e del driver di stampa siano corrette. Per ulteriori informazioni, vedere Carta supportata a pagina 50.
	Le cartucce toner non sono cartucce originali Xerox [®] .	Sostituire le cartucce toner con unità originali Xerox [®] . Il ripristino completo della qualità potrebbe richiedere alcuni minuti.
	La tensione del rullo di trasferta polarizzato non è sufficiente per il tipo di carta.	Aumentare la tensione del rullo di trasferta polarizzato per il tipo di carta selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione del rullo di trasferta polarizzato a pagina 81.
	La tensione del fusore non è regolata per il tipo di carta.	Registrare il fusore. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione del fusore a pagina 81.
	La carta è umida.	Sostituire la carta.
	L'alimentazione ad alta tensione è difettosa.	Per ottenere assistenza, accedere al sito Web di Xerox [®] all'indirizzo www.xerox.com/office/6020support.
Solo un colore è sbiadito	La cartuccia di toner è vuota o danneggiata.	Verificare le condizioni della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla.

Sintomo	Causa	Soluzione
Punti neri isolati oppure aree bianche (aree prive di colore)	La carta non è compresa nell'intervallo delle specifiche consigliato.	Sostituire la carta con un'altra del tipo e del formato consigliati e accertarsi che le impostazioni del pannello di controllo e del driver di stampa siano corrette. Per ulteriori informazioni, vedere Carta supportata a pagina 50.
•	Le cartucce toner non sono cartucce originali Xerox [®] .	Sostituire le cartucce toner con unità originali Xerox [®] . Per ulteriori informazioni, vedere Materiali di consumo a pagina 77.
 Striature a colori o nere verticali o striature o righe colorate. Striature in un solo colore 	Le cartucce toner non sono cartucce originali Xerox [®] .	Sostituire le cartucce toner con unità originali Xerox [®] . Per ulteriori informazioni, vedere Materiali di consumo a pagina 77.
	Si è verificato un problema con la cartuccia di toner di quel colore.	Verificare le condizioni della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla. Per ottenere assistenza, accedere al sito Web di Xerox [®] all'indirizzo www.xerox.com/office/6020support.
Il colore attorno al bordo di stampa non è corretto.	La registrazione del colore è errata.	Regolare la registrazione del colore. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione colore a pagina 80.

Sintomo	Causa	Soluzione
Spazi vuoti parziali, carta	La carta è umida.	Sostituire la carta.
increspata oppure stampa con macchie	La carta non è compresa nell'intervallo delle specifiche consigliato.	Sostituire la carta con un'altra del tipo e del formato consigliati e accertarsi che le impostazioni del pannello di controllo e del driver di stampa siano corrette. Per ulteriori informazioni, vedere Carta supportata a pagina 50.
	La stampante è consumata oppure danneggiata.	Per ottenere assistenza, accedere al sito Web di Xerox [®] all'indirizzo www.xerox.com/office/6020support.
	Le cartucce toner non sono cartucce originali Xerox [®] .	Sostituire le cartucce toner con unità originali Xerox [®] . Per ulteriori informazioni, vedere Materiali di consumo a pagina 77.
	L'impostazione dell'altitudine è sbagliata.	Modificare l'impostazione dell'altitudine della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione dell'altitudine a pagina 81.
	All'interno della stampante si è formata della condensa che causa parziali spazi vuoti o l'increspatura della carta.	Accendere la stampante e lasciarla accesa per un'ora per eliminare la condensa. Per ottenere assistenza, accedere al sito Web di Xerox [®] all'indirizzo www.xerox.com/office/6020support.
Spazi vuoti verticali	Le lenti sono bloccate.	Pulire le lenti all'interno della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia delle lenti LED a pagina 73.
	La stampante è consumata oppure danneggiata.	Per ottenere assistenza, accedere al sito Web di Xerox [®] all'indirizzo www.xerox.com/office/6020support.
	Le cartucce toner non sono cartucce originali Xerox [®] .	Sostituire le cartucce toner con unità originali Xerox [®] . Per ulteriori informazioni, vedere Materiali di consumo a pagina 77.

Sintomo	Causa	Soluzione
Stampa obliqua	Le guide della carta non sono registrate correttamente sul formato del supporto.	Impostare correttamente le guide del vassoio carta. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento della carta a pagina 53.
I colori sono sfocati oppure gli oggetti sono contornati da un'area bianca	L'allineamento tra i colori è errato.	Eseguire una registrazione del colore automatica. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione colore a pagina 80.
Immagini macchiate o screziate	La carta è troppo leggera o sottile.	Scegliere un tipo di carta diverso dal pannello comandi, nell'applicazione e nel driver di stampa.
	La tensione del rullo di trasferta polarizzato non è sufficiente per il tipo di carta.	Aumentare la tensione del rullo di trasferta polarizzato per il tipo di carta selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione del rullo di trasferta polarizzato a pagina 81.
	La tensione del fusore non è regolata per il tipo di carta.	Registrare il fusore. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione del fusore a pagina 81.
	La carta è umida.	Sostituire la carta.
	L'umidità relativa della stanza è troppo elevata.	Ridurre l'umidità nella stanza o spostare la stampante in un luogo diverso.
Carta arricciata o inceppamenti frequenti nella copertura posteriore	Il rullo di trasferimento polarizzato deve essere aggiornato.	Aggiornare il rullo di trasferimento polarizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento del rullo di trasferta polarizzato a pagina 81.

Informazioni utili

Questa sezione include:

•	Indicatori di errore stampante	105
•	Avvisi PrintingScout	106
•	Supporto in linea	106

La stampante viene fornita con diverse utilità e risorse che consentono di risolvere i problemi di stampa.

Indicatori di errore stampante

Alcune combinazioni di spie del pannello comandi indicano lo stato della stampante oppure errori. Per una descrizione delle spie luminose del pannello comandi, vedere Pulsanti e indicatori del pannello comandi a pagina 19.

Quando si verifica un errore nella stampante, sul pannello comandi appaiono le seguenti combinazioni di spie. Se è accesa solo una spia di errore, premere e tenere premuto il pulsante **OK** per visualizzare quale combinazione è.

Nota: I simboli in grassetto indicano una luce fissa, mentre i simboli con raggi irradianti indicano una luce lampeggiante.

Combino	ızione di sp	oie	Errore e soluzione		
			 La carta nella stampante è esaurita. Caricare la carta nel vassoio principale. Vedere Caricamento della carta a pagina 53. È stato caricato il formato carta errato nel vassoio principale. Verificare che il formato carta selezionato nel driver di stampa corrisponda al formato carta caricato nella stampante. 		
ļ	84		Si è verificato un inceppamento della carta nella stampante. Rimuovere eventuale carta o residui dal percorso carta. Vedere Eliminazione degli inceppamenti della carta a pagina 94.		
②	→Ⅲ	Υ	Il sensore di densità del toner colorato è sporco. Eseguire la procedura di pulizia del sensore di densità del colore. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia dei sensori di densità a pagina 76.		
②	≟	K	 Si è verificato un overflow di memoria. Per eliminare il messaggio e annullare il lavoro di stampa attivo, premere il pulsante Arresto. Per evitare l'overflow di memoria, suddividere il lavoro di stampa in sezioni più piccole. 		
Ø	ᡱ	С	 Si è verificato un errore PDL. Per eliminare il messaggio e annullare il lavoro di stampa attivo, premere il pulsante Arresto. Verificare che nel computer sia installato il driver di stampa corretto. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione del software a pagina 33. 		

Indicatori di errore toner

Nota: I simboli in grassetto indicano una luce fissa, mentre i simboli con raggi irradianti indicano una luce lampeggiante.

Combinazione di spie				Errore e soluzione
	СМ	Y o k	<	La cartuccia toner è quasi vuota. La stampa può proseguire. Vedere Ordinazione dei materiali di consumo a pagina 77.
!				La cartuccia toner è vuota. Sostituire la cartuccia toner vuota. Vedere Cartucce toner a pagina 78.
ļ	С	M Y c	. К	La cartuccia toner non è installata oppure è installata in modo errato. Installare una cartuccia toner oppure posizionare correttamente la cartuccia già inserita. Vedere Cartucce toner a pagina 78.
С	М	Υ	K	La stampante è in modalità Toner non originale.

Avvisi PrintingScout

PrintingScout è un'utility installata con il driver di stampa Xerox® che consente di controllare automaticamente lo stato della stampante quando si invia un lavoro di stampa. Se la stampante non è in grado di stampare, sulla schermata del computer viene visualizzato un avviso PrintingScout per segnalare che è richiesto un intervento di assistenza. Nella finestra di dialogo PrintingScout, fare clic sull'avviso per visualizzare le istruzioni che spiegano come correggere il problema.

Nota: PrintingScout è un'applicazione Windows.

Supporto in linea

Supporto in linea è una knowledge base che fornisce istruzioni e assistenza per la soluzione dei problemi della stampante. È possibile trovare soluzioni per problemi di qualità di stampa, inceppamenti della carta, problemi di installazione del software e molto altro.

Per accedere al Supporto in linea, vistare www.xerox.com/office/6020support.

Specifiche



Questa appendice include:

•	Funzioni standard	108
•	Specifiche fisiche	109
•	Specifiche ambientali	110
•	Specifiche elettriche	111
	Specifiche relative alle prestazioni	
	Specifiche del controller	

Funzioni standard

Funzioni	Stampa	
Velocità di stampa	• Fino α 12 ppm in B/N	
	Fino α 10 ppm α colori Fino α 10 ppm α colori	
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi dal driver di stampa, 1200 x 2400 dpi con opzione avanzata	
Capacità carta	150 fogli di carta standard	
	Un foglio di carta patinata	
	Cinque buste	
	100 fogli di carta standard nel vassoio di uscita	
Stampa fronte/retro	Manuale	
Formato di stampa massimo	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 poll.)	
Alimentatore automatico	No	
Pannello comandi	Pulsanti per controllare alcune funzioni della stampante	
	Nessuna schermata o accesso ai menu dal pannello comandi.	
Connettività	USB (Universal Serial Bus) 2.0	
	Connettività di rete wireless	
Accesso remoto	Xerox® CentreWare® Internet Services	

Specifiche fisiche


Pesi e dimensioni

Larghezza	394 mm (15,5 poll.)
Profondità	304 mm (11,9 poll.)
Altezza	234 mm (9,2 poll.)
Grammatura	10,5 kg (23,1 lb)

Requisiti di spazio totale

Larghezza	801 mm (31,5 poll.)
Profondità	925 mm (36,4 poll.)
Altezza	394 mm (15,5 poll.)

Requisiti di spazio

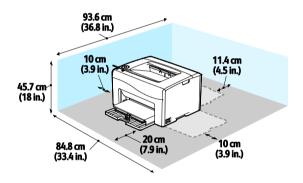

Specifiche ambientali

Temperatura

- Temperatura di funzionamento: 10–32°C (50–90°F)
- Temperatura ottimale: 15–28°C (59–82°F)

Umidità relativa

- Intervallo di umidità minimo-massimo: 15–85% di umidità relativa a 28°C (82°F)
- Intervallo di umidità ottimale: 20–70 % di umidità relativa a 28°C (82°F)

Nota: in condizioni ambientali estreme, ad esempio 10°C e 85 % di umidità relativa, si possono verificare difetti dovuti alla condensazione.

Altitudine

Per ottenere prestazioni ottimali usare la stampante ad altitudini inferiori a 3.100 m (10,170 piedi).

Specifiche elettriche

Tensione e frequenza elettrica

Tensione elettricα	Frequenza elettrica
110–127 VCA +/-10%, (99–140 VCA)	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz
220–240 VCA +/-10%, (198–264 VCA)	50 Hz +/- 3 Hz
	60 Hz +/- 3 Hz

Consumo energetico

Modo stampante	Consumo energetico
Risparmio energetico 1 (Potenza ridotta)	11 W o meno
Risparmio energetico 2 (Sospensione)	3 W o meno
Pronto/Standby	55 W o meno
Stampa continua	320 W o meno

Nota: La stampante non consuma energia elettrica quando l'interruttore di alimentazione è spento, anche se la stampante è collegata a una presa CA.

Prodotto con qualificazione ENERGY STAR

Questo prodotto è qualificato ENERGY STAR $^{\circledcirc}$ in base a ENERGY STAR Program Requirements for Imaging Equipment.



ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono registrati negli Stati Uniti.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program è un'iniziativa congiunta dei governi di Stati Uniti, Unione Europea e Giappone e il settore delle apparecchiature per ufficio volta alla promozione di copiatrici, stampanti, apparecchi fax, stampanti multifunzione, PC e monitor efficienti dal punto di vista energetico. La riduzione del consumo energetico del prodotto aiuta a combattere smog, piogge acide e cambiamenti climatici a lungo termine, riducendo il numero di emissioni risultanti dalla generazione di elettricità.

Le impostazioni ENERGY STAR sono predefinite in fabbrica su apparecchiature Xerox[®] in modo da passare alle modalità di Risparmio energetico dopo 2 minuti dall'ultima operazione di copia o di stampa.

Specifiche relative alle prestazioni

Tempo di riscaldamento della stampante:

- Accensione: fino a un massimo di 28 secondi.
- Ripristino dalla modalità Sospensione: fino a un massimo di 28 secondi.
 Nota: il tempo di riscaldamento presuppone una temperatura ambiente di 22°C (71,6°F).

Specifiche del controller

Processore

525 MHz ARM11MP

Memoria

128 MB di RAM

Interfacce

- USB (Universal Serial Bus) 2.0
- Connettività di rete wireless

Informazioni sulle normative

Questa appendice include:

•	Normative di base	11	6)
•	Schede sulla sicurezza dei materiali	12	21	

Normative di base

Xerox ha collaudato questa stampante per verificarne la conformità agli standard in materia di immunità ed emissioni elettromagnetiche. Tali standard sono finalizzati a mitigare le interferenze causate o ricevute dalla stampante in ambienti aziendali tipici.

Stati Uniti (Normative FCC)

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è conforme ai limiti fissati per i dispositivi di classe A, ai sensi della parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono intesi a garantire un'adeguata protezione contro interferenze pericolose in installazioni di tipo commerciale. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni fornite, la macchina può generare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In una zona residenziale, l'apparecchiatura può causare interferenze dannose; in tal caso, il cliente dovrà correggere le interferenze e farsi carico dei relativi costi.

Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (eseguire una prova spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura), tentare di eliminare le interferenze adottando una delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Distanziare maggiormente l'apparecchiatura dal ricevitore
- Collegare l'apparecchiatura alla presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Qualsiasi modifica apportata dall'utente ma non espressamente approvata da Xerox può invalidare il diritto dell'utente stesso a utilizzare il prodotto.

Nota: Per garantire la massima conformità alla parte 15 delle normative FCC, utilizzare cavi di interfaccia schermati.

Canada

Questa apparecchiatura digitale di classe A è conforme alle normative ICES-003 del Canada.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unione Europea



Il marchio CE applicato a questo prodotto attesta la dichiarazione di conformità Xerox alle seguenti Direttive dell'Unione Europea applicabili dalle date indicate:

- 12 dicembre 2006: Direttiva 2006/95/UE, relativa alle apparecchiature a bassa tensione
- 15 dicembre 2004: Direttiva 2004/108/UE, relativa alla compatibilità elettromagnetica
- 9 marzo 1999: Direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione

Questa stampante, se utilizzata in conformità con le istruzioni, non è pericolosa né per il consumatore né per l'ambiente.

Per garantire la massima conformità alle normative dell'Unione Europea, utilizzare cavi di interfaccia schermati.

È possibile ottenere da Xerox una copia firmata della Dichiarazione di conformità di questa stampante.

Informazioni ambientali ai sensi dell'accordo dell'Unione Europea sui dispositivi per il trattamento d'immagini, lotto 4

Informazioni concernenti soluzioni ambientali e riduzioni dei costi

Le seguenti informazioni sono state sviluppate per assistere gli utenti e sono state emesse in relazione alla Direttiva dell'Unione Europea (UE) sui prodotti connessi all'energia, espressamente allo studio del lotto 4 sui dispositivi per il trattamento d'immagini. Questo richiede che i produttori migliorino le prestazioni ambientali dei relativi prodotti e supportino il piano di azione dell'UE sul risparmio energetico.

I prodotti interessati sono le apparecchiature domestiche o per ufficio che soddisfano i seguenti criteri.

- Prodotti di formato in bianco e nero standard con velocità massima inferiore a 66 immagini A4 al minuto
- Prodotti di formato a colori standard con velocità massima inferiore a 51 immagini A4 al minuto

Introduzione

Le seguenti informazioni sono state sviluppate per assistere gli utenti e sono state emesse in relazione alla Direttiva dell'Unione Europea (UE) sui prodotti connessi all'energia, espressamente allo studio del lotto 4 sui dispositivi per il trattamento d'immagini. Questo richiede che i produttori migliorino le prestazioni ambientali dei relativi prodotti e supportino il piano di azione dell'UE sul risparmio energetico.

I prodotti interessati sono le apparecchiature domestiche o per ufficio che soddisfano i seguenti criteri.

- Prodotti di formato in bianco e nero standard con velocità massima inferiore a 66 immagini A4 al minuto
- Prodotti di formato a colori standard con velocità massima inferiore a 51 immagini A4 al minuto

Vantaggi ambientali della stampa fronte/retro

La maggior parte dei prodotti Xerox offrono la funzionalità di stampa fronte/retro, anche chiamata duplex. La stampa fronte/retro consente di stampare su entrambi i lati della carta automaticamente e quindi consente di ridurre l'utilizzo di risorse preziose riducendo il consumo della carta. L'accordo sui dispositivi per il trattamento d'immagini, lotto 4, richiede che, sui modelli superiori o uguali a 40 ppm a colori, o superiori o uguali a 45 ppm in bianco e nero, la funzione fronte/retro sia automaticamente abilitata durante l'impostazione e l'installazione del driver. Anche alcuni modelli Xerox con velocità inferiore possono essere abilitati con le impostazioni di stampa fronte/retro predefinita al momento dell'installazione. L'uso continuato della funzione fronte/retro riduce l'impatto ambientale del lavoro svolto. Tuttavia, se è necessario stampare solo fronte, è possibile cambiare le impostazioni di stampa nel driver di stampa.

Tipi di carta

Questo prodotto può essere utilizzato per stampare sia su carta riciclata che su carta vergine, approvato secondo uno schema di tutela dell'ambiente, conforme allo standard EN12281 o a uno standard di qualità simile. Per certe applicazioni è possibile utilizzare carta di grammatura più leggera (60 g/m²), che contiene meno materiale greggio, risparmiando quindi risorse per la stampa. Incoraggiamo i nostri clienti a verificare se questa procedura possa soddisfare i requisiti di stampa richiesti.

ENERGY STAR

Il programma ENERGY STAR è uno schema volontario per promuovere lo sviluppo e l'acquisto di modelli efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre l'impatto sull'ambiente. Ulteriori informazioni relative al programma ENERGY STAR e ai modelli abilitati per ENERGY STAR si trovano nel sito web

www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find a product.showProductGroup&pgw code=IEQ

Per ulteriori informazioni sull'energia o su altri argomenti correlati, vedere www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html oppure www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Consumo energetico e tempo di attivazione

La quantità di energia elettrica consumata da un prodotto dipende dall'uso del dispositivo. Questo prodotto è sviluppato e configurato per consentire di ridurre i costi energetici.

Dopo l'ultima stampa eseguita, il dispositivo passa alla modalità Pronto. In questa modalità, il dispositivo può eseguire altre stampe immediatamente. Se il prodotto non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, passa a una delle modalità di risparmio energetico disponibili. In queste modalità, solo le funzioni essenziali rimangono attive allo scopo di consentire una riduzione del consumo energetico. Rispetto alla modalità Pronto, il prodotto impiega un tempo leggermente più lungo per produrre la prima stampa quando esce dalla modalità di risparmio energetico. Il ritardo è dovuto alla ripresa del sistema dalla modalità di risparmio energetico e questo avviene per la maggior parte dei prodotti di creazione immagini sul mercato.

È possibile impostare un tempo di attivazione più lungo oppure disattivare completamente la modalità di risparmio energetico. Questo dispositivo può richiedere più tempo per passare a un livello di consumo energetico più basso.

Nota: La modifica dei tempi di attivazione del risparmio energetico potrebbe aumentare i livelli complessivi di consumo energetico del prodotto.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione Xerox alle iniziative per la sostenibilità, visitare www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html.

Certificazione Environmental Choice per le macchine per ufficio CCD-035



Il prodotto dispone della certificazione allo standard Environmental Choice per le macchine per ufficio e soddisfa tutti i requisiti per un ridotto impatto ambientale. Come parte del processo di certificazione, Xerox Corporation ha dimostrato che il prodotto soddisfa i criteri Environmental Choice riguardanti l'efficienza energetica. I prodotti che hanno ottenuto la certificazione (copiatrici, stampanti, dispositivi multifunzionali e fax) devono inoltre soddisfare ulteriori criteri, quali emissioni chimiche ridotte nonché dimostrare compatibilità con i materiali di consumo riciclati. Environmental Choice è stato stabilito nel 1988 per aiutare i consumatori a trovare prodotti e servizi con impatti ambientali ridotti. Environmental Choice è una certificazione ambientale volontaria, basata su svariati attributi e sul ciclo di vita dei prodotti. La certificazione indica che un prodotto ha superato approfonditi test scientifici, controlli esaustivi o entrambi per garantire la propria conformità a rigorosi standard di prestazioni ambientali di terze parti.

Germania

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland

Normative RoHS Turchia

In conformità con l'articolo 7 (d), si certifica che "è conforme alle normative EEE ."

"EEE yönetmeliğine uygundur."

Informazioni sulle normative per l'adattatore rete wireless a 2,4 GHz

Il prodotto è dotato di un modulo trasmettitore radio LAN wireless a 2,4 GHz conforme alla Parte 15 delle normative FCC, alle specifiche Industry Canada RSS-210 nonché alla direttiva 99/5/CE del Consiglio europeo.

L'utilizzo del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare la ricezione di interferenze, incluse quelle che potrebbero causare problemi di funzionamento.

Qualsiasi modifica al dispositivo apportata dall'utente ma non espressamente approvata da Xerox Corporation può invalidare il diritto dell'utente stesso a utilizzare il prodotto.

Schede sulla sicurezza dei materiali

Per informazioni relative alla sicurezza dei materiali per la stampante, visitare i siti sottoelencati.

- Nord America: www.xerox.com/msds
- Unione Europea: www.xerox.com/environment_europe

Per i numeri di telefono del Centro assistenza clienti, visitare il sito www.xerox.com/office/worldcontacts.

Riciclaggio e smaltimento



Questa appendice include:

•	Tutti i paesi	.124
•	Nord America	.125
•	Unione Europea	.126
•	Altri paesi	.128

Tutti i paesi

Se si gestisce lo smaltimento dei prodotti Xerox, tenere presente che la stampante contiene piombo, mercurio perclorato e altri materiali il cui smaltimento va gestito nel rispetto ambientale. La presenza di questi materiali è conforme alle normative internazionali in vigore all'immissione del prodotto sul mercato. Per informazioni sul riciclaggio e sullo smaltimento, contattare le autorità locali. Materiale con perclorato: questo prodotto può contenere uno o più dispositivi con perclorato, ad esempio batterie, che potrebbero richiedere una gestione speciale. Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Nord America

Xerox gestisce un programma di ritiro e riutilizzo/riciclaggio dei prodotti. Per verificare se il prodotto XeroxXerox è incluso nel programma, rivolgersi al rivenditore Xerox locale. Per ulteriori informazioni sui programmi ambientali XeroxXerox, visitare il sito www.xerox.com/environment. Per informazioni in merito a riciclaggio e smaltimento, contattare le autorità locali.

Unione Europea

Alcune apparecchiature possono essere utilizzate in ambienti sia domestici che aziendali/professionali.

Ambiente domestico



L'applicazione di questo simbolo sull'apparecchiatura indica il divieto di smaltirla insieme ai rifiuti domestici.

In conformità con la legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine ciclo di vita vanno smaltite separatamente dai rifiuti domestici.

I privati residenti negli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a consegnare, a titolo gratuito, le apparecchiature elettriche ed elettroniche agli enti preposti. Per informazioni, contattare l'ente locale.

In alcuni stati membri, quando si acquista un apparecchio nuovo, il rivenditore ha l'obbligo di ritirare a titolo gratuito il vecchio apparecchio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.

Ambiente aziendale/professionale



L'applicazione di questo simbolo al prodotto indica che la macchina va smaltita in conformità alle normative nazionali in materia.

In conformità con la legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine ciclo di vita devono essere smaltite conformemente alle normative vigenti.

Prima di smaltire il dispositivo, contattare il rivenditore o il fornitore Xerox per informazioni sul ritiro delle macchine usate.

Raccolta e smaltimento di apparecchiature e batterie



Questi simboli sui prodotti e/o sulla documentazione a corredo indicano il divieto di smaltire le apparecchiature elettriche/elettroniche e le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici.

Per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, portarli nei punti raccolta predisposti, in conformità con le normative nazionali e le direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Il corretto smaltimento di prodotti e batterie usati contribuisce a risparmiare risorse preziose e a prevenire effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente derivanti da un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di prodotti e batterie usati, contattare il comune di residenza, l'ente di smaltimento rifiuti locale o il rivenditore.

Lo smaltimento inappropriato di tali rifiuti è passibile di sanzioni in conformità alle leggi nazionali vigenti.

Utenti aziendali nell'Unione europea

Per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore per ulteriori informazioni.

Smaltimento al di fuori dell'Unione europea

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione europea. Per smaltire questi elementi, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore e informarsi sulla procedura di smaltimento corretta.

Nota per il simbolo della batteria



Il simbolo del cassonetto per rifiuti potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Ciò stabilisce la conformità ai requisiti statuiti dalla Direttiva.

Rimozione batteria

Le batterie devono essere rimosse da un'infrastruttura di assistenza approvata dal produttore.-

Altri paesi

Per richiedere istruzioni sullo smaltimento, rivolgersi all'autorità di smaltimento dei rifiuti locale.